


Aeotec

Signal-Forsterker 6

ZW177

Signal-Forsterker 6

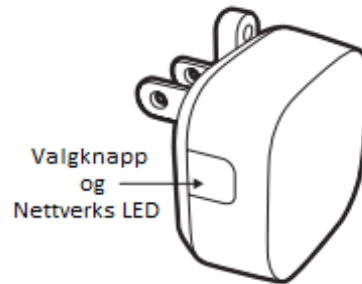

1. Bestem installasjonsstedet til Signal-Forsterker 6. Vanligvis vil dette være mellom din gateway og en Z-Wave enhet som har dårlig tilkobling.
2. Sett Signal-Forsterker 6 i det valgte strømuttaket. Bruk stikkontakten på installasjonsstedet. Flytting av Signal-Forsterker 6 etter at du har koblet den til Z-Wave nettverket ditt, krever at din gateway gjenoppbygger nettverket. Dette kan noen ganger ta flere dager og dermed tilsvarende før Signal-Forsterker 6 vil fungere optimalt.

Innlæring:

3. For ukryptert(unsecure) innlæring, trykk ett enkeltrykk på valgknappen. Lysdioden på Signal-Forsterker 6 blinker med grønn farge. For kryptert(secure) innlæring brukes ett dobbeltrykk på valgknappen. Lysdioden på Signal-Forsterker 6 vil da blinke med blå farge
4. Når Signal-Forsterker 6 kobler seg sammen med Z-Wave-nettverket, vil LED-en lyse grønt eller blått i 2 sekunder avhengig av innlæringsmåte. Skulle lysdioden bli rød i 2 sekunder og LED-en igjen lyser i flere farger, har den ikke vært i stand til å koble seg til Z-Wave nettverket.

Signal-Forsterker 6 er nå en del av ditt Z-Wave system. Etter at Z-Wave nettverket har inkludert og optimalisert den i sitt kjente nettverk, vil den automatisk utføre sine funksjoner og krever ingen ytterligere konfigurering eller automatisering. Noen gatewayer kan kreve at du setter opp nettverket på nytt manuelt.

Gjenoppbygg nettverket ditt.

Under tilkoblingsprosessen vil Signal-Forsterker 6 bruke Z-Wave til å forsøke å oppdage andre Z-Wave enheter nær installasjonsstedet. Noen Z-Wave gatewayer vil automatisk gjenoppbygge kartet over nettverket samtidig.

I tilfeller der Signal-Forsterker 6 ikke ser ut til å kommunisere automatisk med andre enheter i Z-Wave nettverket, kan det hende at det kan være nødvendig å kartlegge nettverket på nytt. Dette kalles vanligvis en nettverksreparasjon eller nettverksoptimalisering avhengig av hvilken gateway som brukes. Hvis du ikke er kjent med å utføre dette trinnet, vennligst se i brukerhåndboken til din gateway for instruksjoner om denne funksjonen.