

Aeotec


Smart Bryter for Stor Belastning Gen 5

ZW078



Brukt i denne håndboken.

Smart Bryter for Stor Last Gen5

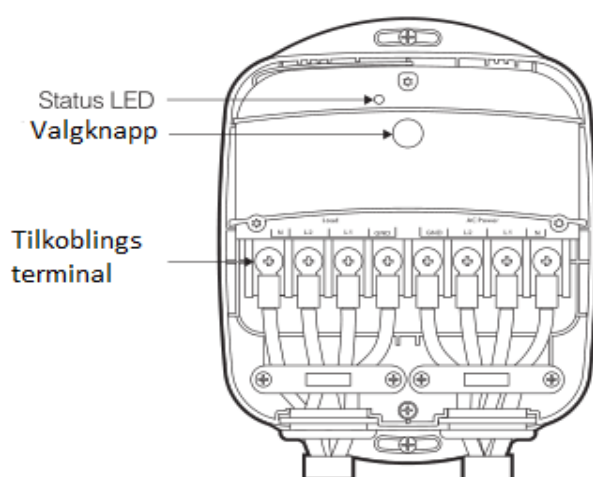

Skrue (x2)




8AWG Ledning (x8)




10AWG Ledning (x8)

1. Velg installeringssted og fest Smart Bryter for Stor Last Gen5 til overflaten med hjelp av de 2 medfølgende skruene.
2. Løsne skruen på dekkelet og ta av dekkelet for å komme til terminaler.
3. Klargjør ledningene du vil feste til bryteren ved å avisolere dem til nødvendig lengde. **For Sikkerhet:** Koble fra strøm før tilkobling av strømførende ledninger

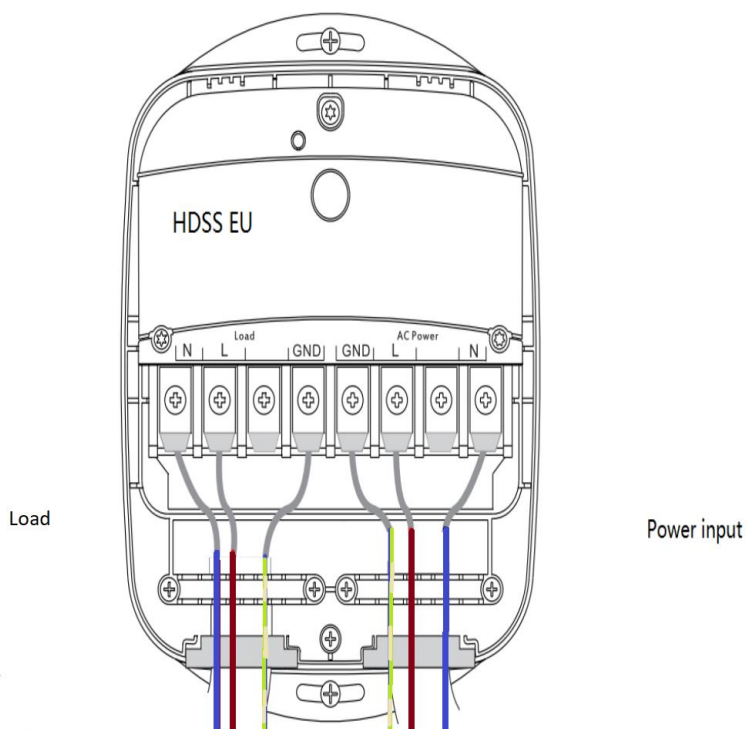

4. **220/230/240 volt land (inkludert AU og EU):** Bryter-modellen for disse landene har bare L, N og Jord-tilkoblinger. I forhold til IEC 60446-ledningsfargemerke-standarder er bare Nøytral, L og Jord tilstede mens L2 og L3 ikke eksisterer på din modell. N = Blå, L = Brun, GND= Gul-Grønn.
5. Legg ledninger til terminalene. Løsne på alle ledningsterminaler med en skrutrekker, og legg deretter ledningene du har forberedt på L, N og GND terminalene. Når du har lagt en ledning til riktig terminal, stram godt til skruen tilhørende ledningen.
6. Koble til last siden: Identifiser ledninger på last siden og koble lasten til bryteren. Stram til skruene til ledningene, sørg for at alle sitter godt fast.

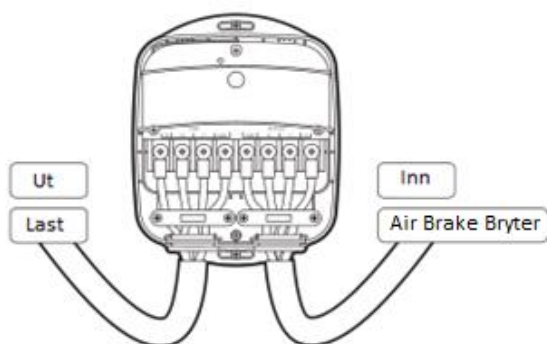

7. Slå på strømmen som ble koblet fra i trinn 3, ved å slå på sikringen igjen.
8. Koble til Z-Wave nettverket ved å sette din Z-Wave gateway i inkluderings modus og trykke på valgknappen på Smart Bryter for Stor Last Gen5
9. Når Smart Bryter for Stor Last Gen5 har koblet seg til Z-Wave nettverket, blinker ikke LED-en lenger. Skulle den fortsette å blinke har den ikke kunnet koblet seg til Z-Wave nettverket. Gjenta ovenfor nevnte gateway trinn og ta kontakt med oss for ytterligere støtte hvis nødvendig.

Når den er koblet til Z-Wave nettverket, sett dekslet tilbake på Smart Bryter for Stor Last Gen5 og fest dekslet ved hjelp av medfølgende skrue.