




Oppsett av lagring og alarm på Foscam

Kort brukermanual


Gratulerer med ditt valg av Foscam overvåkingskamera. Her har vi satt opp en enkel manual for å sette opp e-postvarsling og lagring.

E-post:

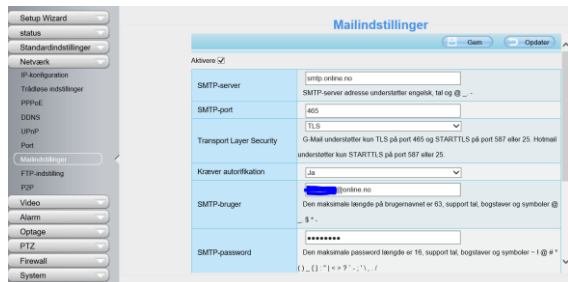

Settes under nettverk – e-post innstillinger. Spør oss om du lurer på servernavn eller portnummer for din e-post leverandør.

Lagring på SD brikke eller lokalt på PC:

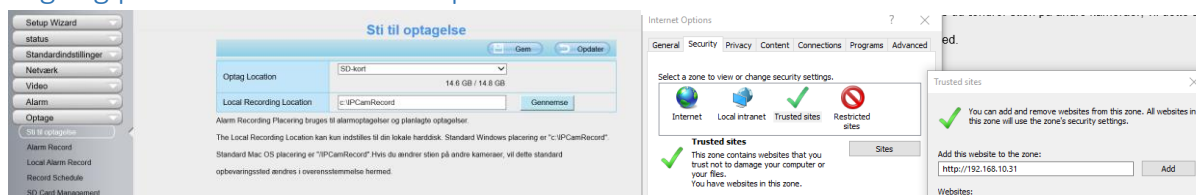

På FI9828 må du åpne kameradeksel for å sette inn SD brikke. Deretter setter du sti på i admin verktøyet. På Windows PC må du tillate nettleser å lese lokal harddisk for å få gjort dette. Det gjøres ved å legge IP adresse til kameraet inn i Trusted sites i din nettleser. (Internet Explorer er avbildet).

Bevegelse alarm med varsling til e-post



Her er oppsett med både e-post sending og lokalt opptak av video når bevegelse blir detektert. Her kan du tilpasse hvor ofte du vil sende e-post og tidsintervall mellom hvert bilde. 3 bilder blir sendt som vedlegg til e-post som standard.