


Aeotec

WallMote/WallMote Fire

ZW129 og ZW130

Brukt I denne håndboken.

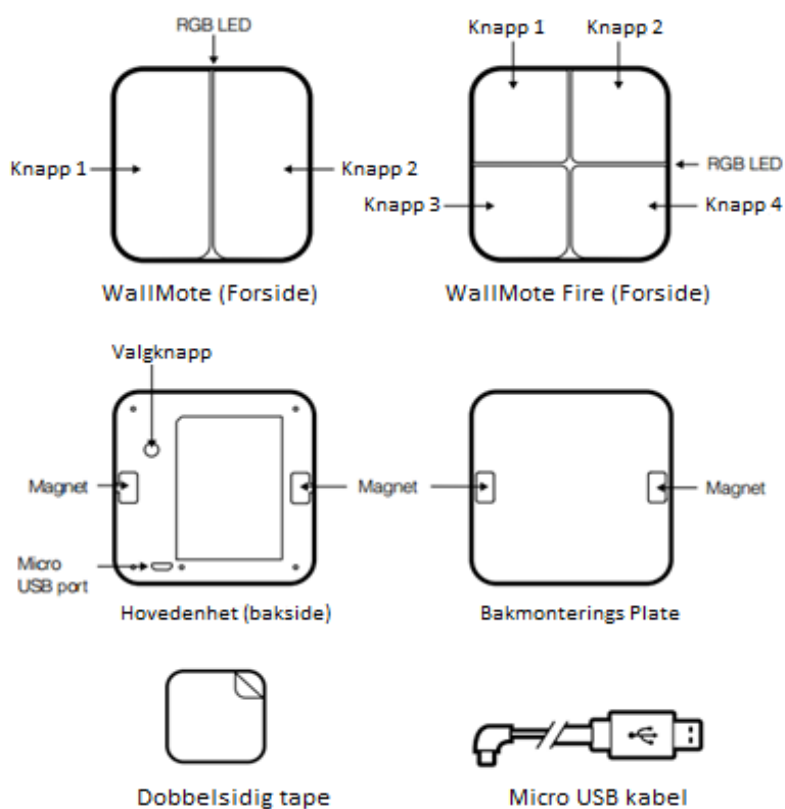

Avhengig av din modell, vennligst les denne og online veiledningen på support.aeotec.com/wallmote eller support.aeotec.com/wallmotequad nøye.

1. Velg en installasjonsplassering og fest bakplaten til den tilsvarende overflaten som ønsket. Bakmonteringsplaten festes til glatte overflater, som for eksempel gipsvegger, ved bruk av dobbeltsidig tape.

Innlæring:

2. For ukryptert(unsecure) innlæring, trykk ett enkeltrykk på valgknappen. Lysdioden på WallMote blinker da med grønn farge. For kryptert(secure) innlæring brukes ett dobbeltrykk på valgknappen. Lysdioden på WallMote vil da blinke med blå farge

3. Når WallMote kobler seg sammen med Z-Wave nettverket, vil LED lyse grønt eller blått i 2 sekunder avhengig av innlæringsmåte. Skulle lysdioden bli rød i 2 sekunder og LED igjen lyse i flere farger, har den ikke vært i stand til å koble seg til Z-Wave nettverket.
4. Fest WallMote eller WallMote Fire til sin bakmonteringsplate ved hjelp av de innebygde magnetene.

Noen guider for utvalgte gatewayer er tilgjengelig på henholdsvis support.aeotec.com/wallmote og support.aeotec.com/wallmotequad.

Koble til strøm på WallMote eller WallMote Fire med den medfølgende Micro USB-kabelen hvis nødvendig.