
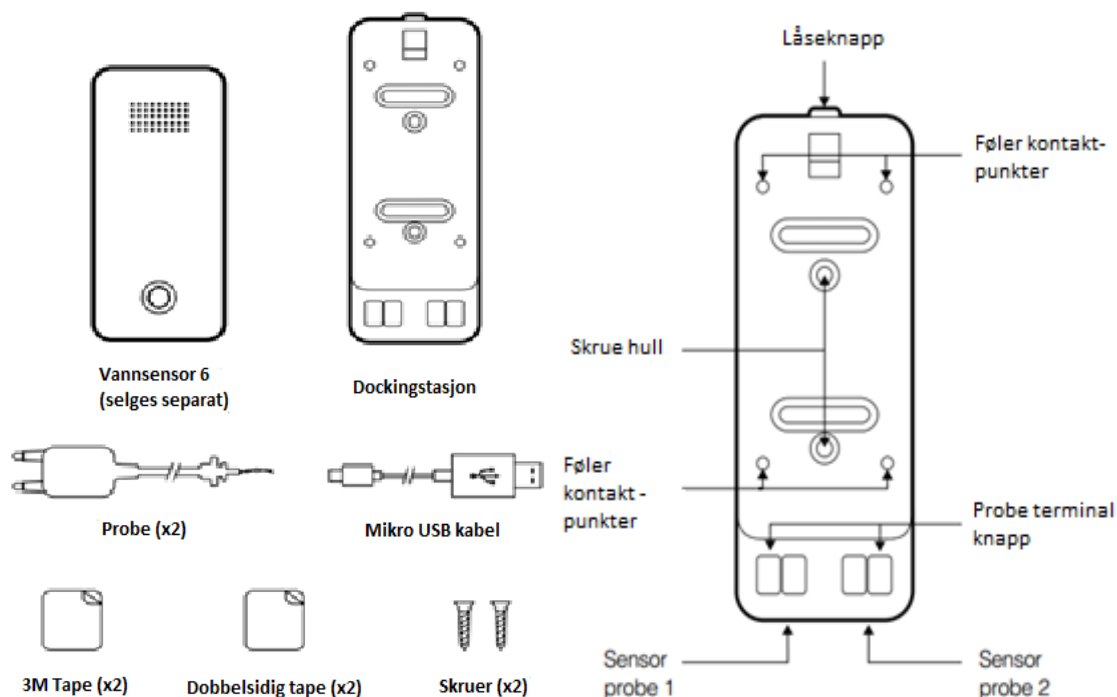


Aeotec

## Dockingstasjon til Vannsensor 6

ZW160

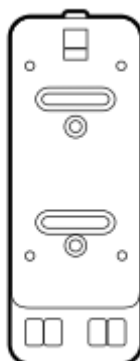

Dockingstasjonen tilfører en rekke fordeler til Vannsensor 6.

- Selv om Vannsensor 6 er vanntett, er Dockingstasjonen ikke det. Kontroller at Dockingstasjonen er installert på et sted der den ikke vil bli utsatt for vann i tilfelle lekkasje eller flom.
- Hvis du bruker USB-strømtilkobling, må du forsikre deg om at avstanden mellom monterings plassering og adapteren ikke er lenger enn USB-kabelen.
- Installer Dockingstasjonen så høyt som mulig og unna store metallobjekter som kjøleskap. Det

kan forbedre den trådløse ytelsen til Vannsensor 6.

- Hver sensor har en lengde på 1 meter. Før du fester Dockingstasjonen, må du sørge for at avstanden til ønsket plassering ikke er mer enn 1 meter.

Følgende steg vil lede deg gjennom installasjonen av Dockingstasjon og tilkoblingen av Vannsensor 6.

1. Velg installeringssted for Dockingstasjon og Sensor (er) etter å ha lest "Optimal plassering for Dockingstasjon og Vannsensor 6". Pass på at alle kabler har passende lengde.
2. Fest en sensor til det valgte stedet med vannsikker 3M tape. For å oppdage vannlekkasjer, bør Sensoren sine to følere sittende flatt mot overflaten der vann kan potensielt lekke ut. For å oppdage mangel på vann bør Sensorens to følere sitte på et minimums vannivå.
3. Hvis det er ønskelig kan det installeres en ekstra sensor 2, følg trinn 1 og 2.
4. Trykk og hold inne Sensorknappene og sett kablene i portene. Slipp deretter Sensorknappene. Gjenta dette trinnet ved installasjon av den andre sensoren.



5. Installer Dockingstasjonen på valgt sted ved hjelp av skruer eller dobbeltsidig tape.
6. Trykk og hold Låseknappen inne, og koble deretter Vannsensor 6 til Dockingstasjonen.
7. Hvis du velger å bruke USB-Kabelen som strømtilførsel for Vannsensor 6.
  - a. Sett inn den medfølgende USB-kabelen i USB-porten på Dockingstasjonen.
  - b. Sett den motsatte enden av USB-kabelen inn i en USB-strømadapter som gir minst 5VDC, 1A.

Oppkobling av Dockingstasjonen til Vannsensor 6 er nå fullført. Dockingstasjonen inneholder ingen Z-Wave funksjonalitet, slik at den ikke trenger å bli konfigurert eller tilpasset i ditt Z-Wave system. Vannsensor 6 har Z-Wave egenskaper. Hvis du ikke allerede har konfigurert den til å være en del av Z-Wave systemet, vennligst se brukerhåndboken for hjelp.