




Danalock V3 SCANDI

Monteringsanvisning

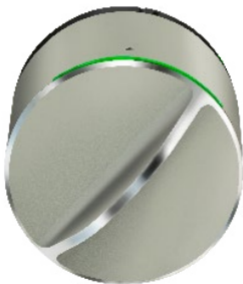

www.danalock.com




Innholdsfortegnelse

Nødvendig verktøy	side	4
Inkluderte deler	side	5
1. Sikre utvendig lås	side	6
2. Fjerne låsvrider på innsiden	side	7
3. Normal lengde på vriforlenger	side	8
4. For kort vriforlenger - sette inn ny	side	9
5. Fjern papir fra klisterlapper	side	10
6. Fest bakplate på døren	side	11
7. Tilpass lengde på vriforlenger	side	12
8. Fest vriforlenger-adapter	side	13
9. Tilpass og fest Danalock	side	14


Innholdsfortegnelse

10. Tilpass merkene	side	15
11. Fest Danalock	side	16
12. Aktiver batterier	side	17
13. Før du laster ned app	side	18
14. Nedlasting av Danalock app	side	19
15. Åpne Danalock app	side	20
16. Demonterings-instruksjon	side	21
17. LED-Signal	side	22
18. Hvordan konfigurere Danalock med klikk-kommandoer	side	23

Nødvendig verktøy:

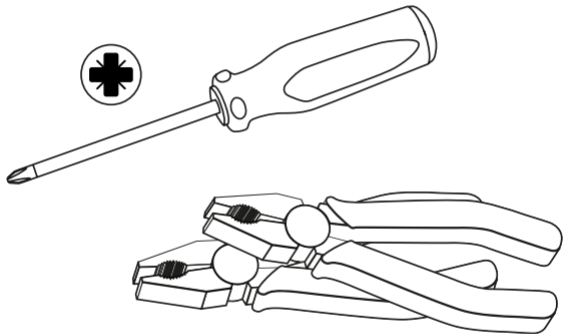


Inkluderte deler:

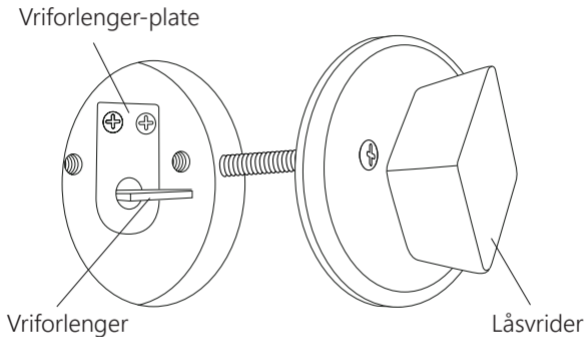


1. Sikre utvendig lås

Før du fjerner din eksisterende lås, bruk tape for å holde på plass utvendig låsesylinder. Tapen vil holde den på plass når du tar ut skruene fra innsiden.

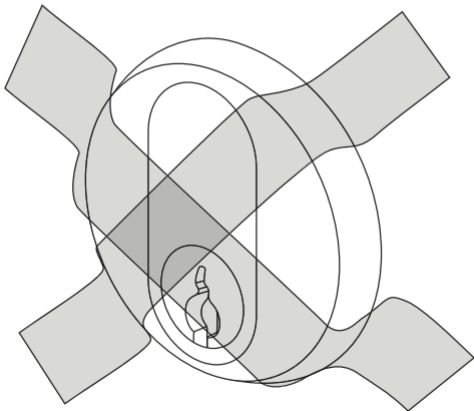

2. Fjerne låsvrider på innsiden

Først fjerner du innvendig låsevrider. Noen låser har små blindlokk som skjuler skruene. Disse må eventuelt fjernes.

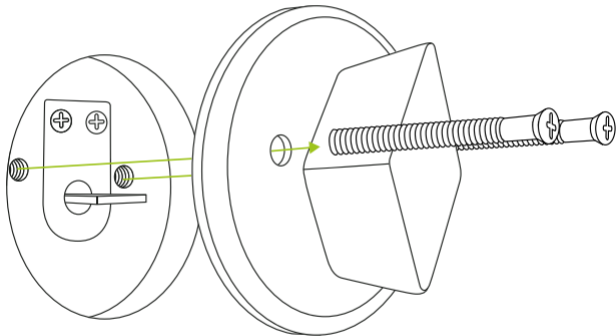


3. Normal vriforlenger-lengde

De fleste dører har en vriforlenger som stikker omtrent 10 mm ut fra dørplaten. Disse vil passe Danalock direkte uten behov for å tilpasse lengden.

Dersom vriforlenger stikker mindre enn 10mm ut fra dørplaten, så finnes det en ekstra vriforlenger i Danalock-boksen. (Se illustrasjon s. 10).

Danalock fungerer med en vriforlenger-lengde på maks 35mm fra dørplate.


Er vriforlengeren over 35mm må du gjøre den kortere. (Se illustrasjon s. 12).

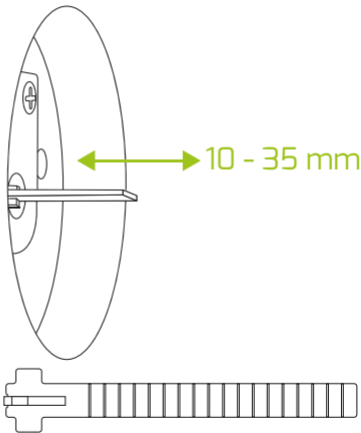

4. Fort kort vriforlenger - sett inn ny


Er vriforlenger under 10 mm, da må du fjerne platen som holder vriforlenger og erstatte den med vriforlenger som følger med i Danalock-esken.

Etter å ha byttet vriforlenger og montert bakplaten må du tilpasse lengden. (Se hvordan på side 12).

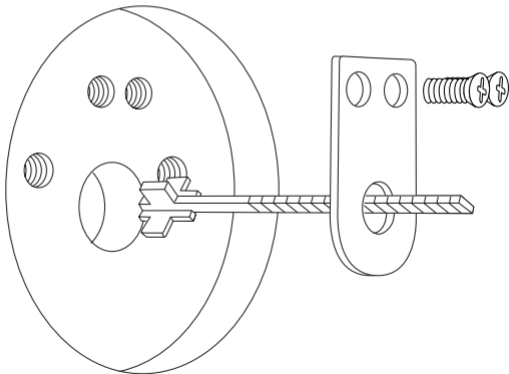

5. Fjern papir fra klisterlapper


Finn bakplaten i Danalock boksen og fjern papiret fra de tre klisterlappene på baksiden av platen.

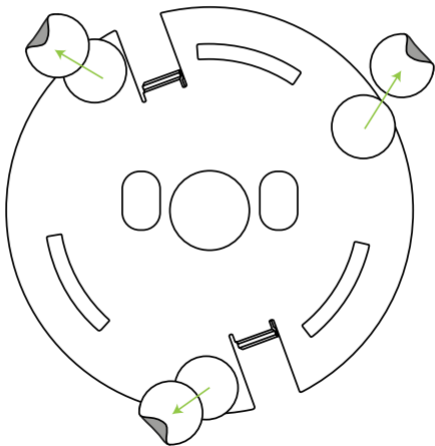

6. Fest bakplate på døren


Plasser bakplaten der den innvendige låsvrideren var festet. Det runde hullet i midten er til vriforlenger.

Bruk de to skruene fra låsvrideren for å feste bakplaten.

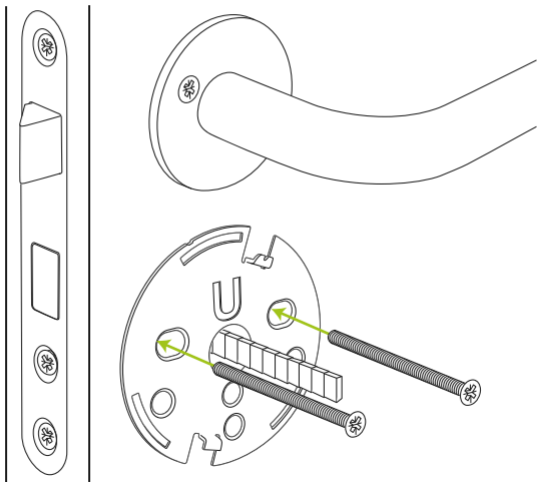

7. Tilpass lengde på vriforlenger

For å unngå å skade Danalock må du korte ned lengden på vriforlenger-adapteret til maks 35 mm fra dørens overflate. Bruk to nebb- eller kombinasjons-tenger for å bryte av til rett lengde.

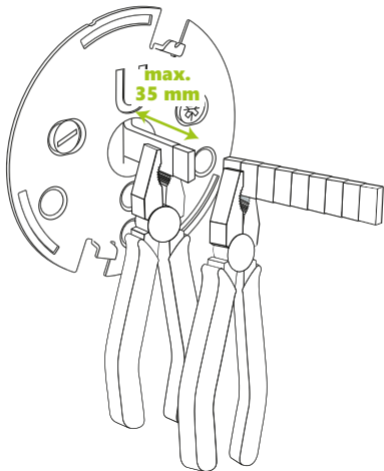


8. Fest vriforlenger-adapter

Finn det grønne vriforlenger-adapteret i Danalock-esken og sett den inn i bunnen av låsen. Press adapteret inn i senter av bunnen til du hører et klikk. Adapteret er nå godt festet til Danalock.



9. Tilpass og fest Danalock


Tre Danalock inn på vriforlenger-adapteret og ned mot bakplaten. Batteridekselet vil normalt vende nedover på de fleste låser. Låsen skal i neste steg vris inn på bakplaten.

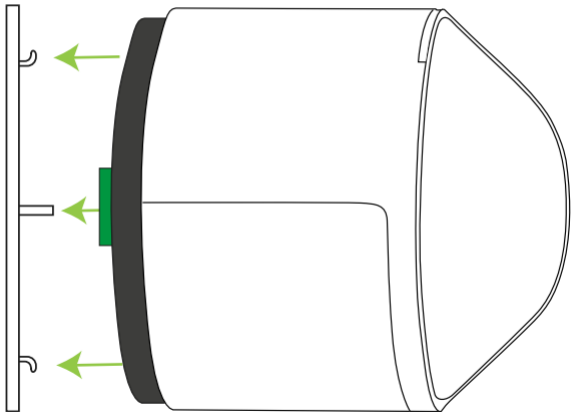

10. Tilpass merkene


Finne de små merkene i bakplaten og på låsen og juster disse merkene slik at de er på linje.

Nå vil låsen kunne presses forsiktig helt inn til bakplaten.

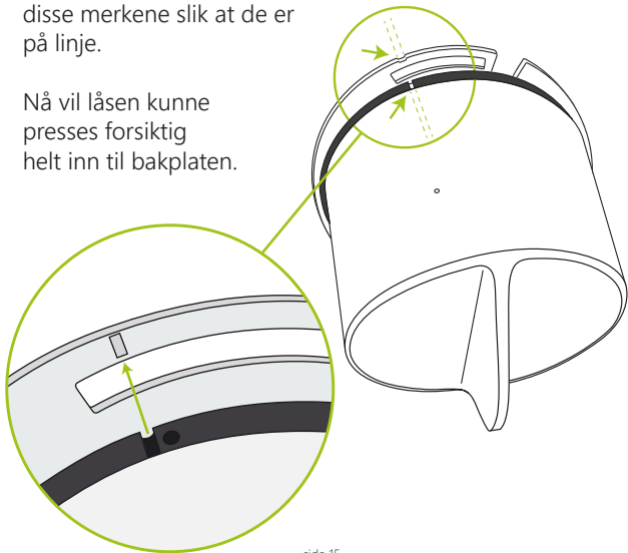

11. Fest Danalock


Trykk låsen inn til bakplaten og vri Danalock med klokken til du hører ett klikk. Bemerk: Dersom du trenger å koble fra og prøve på nytt, se "instruks for demontering" på side 22.

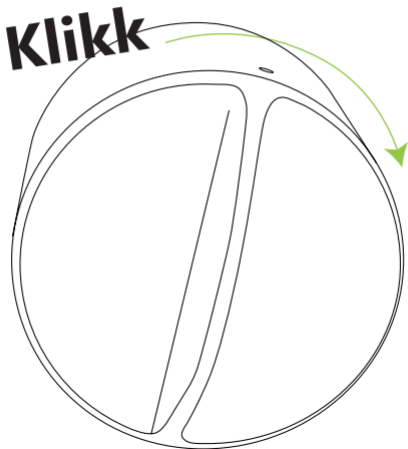

12. Aktiver batterier

Trekk ut plastlappen og aktiver batteriene.

Et lys vil bekrefte at Danalock er klar.


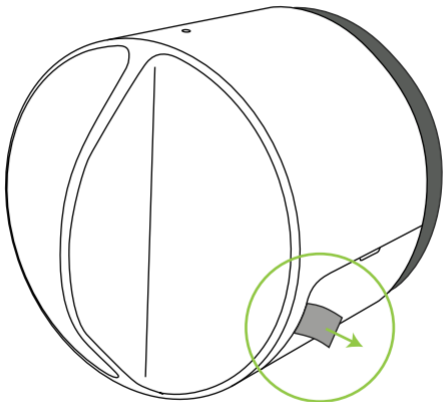


Bemerk: Dersom batteriene blir frakoblet, da må du kalibrere Danalock på nytt.

13. Før du laster ned Danalock app

Din Danalock er nå festet til døren. Last ned og installer Danalock app for å fullføre installasjonen.

La døren stå åpen under fullføring av installasjonen.

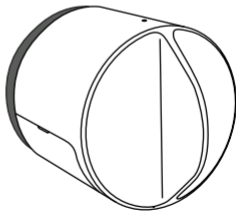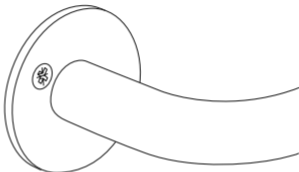


14. Last ned Danalock app

Gå til Google Play eller App Store og last ned Danalock app. Installer deretter Danalock app på telefonen og åpne den.

Trykk på blå ring for å opprette ny bruker-profil eller grønn om du allerede har profil.

Trykk på grønn ring om du allerede har brukerprofil.

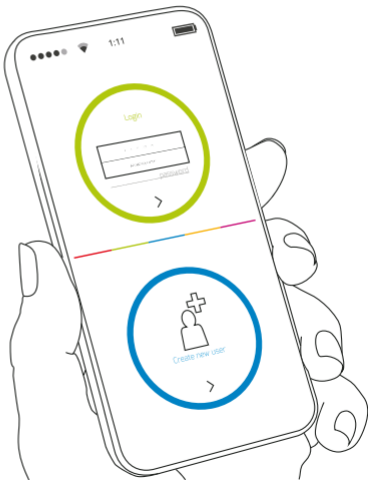

15. Legg til låsen i Danalock app

Når du har logget inn vil du se din tomme nøkkelhank. Trykk "Add lock" for å legge til en ny lås.


Følg deretter instruksjonene i appen for å sette opp en ny lås.



16. Demonterings-instruksjon


Dersom du skulle få behov for å demontere Danalock fra døren, så trenger du en binders eller penn. Trykk denne inn i hullet innerst på låsen samtidig som du vrir låsen mot klokka.

Demontering av lås vil ikke resette låsen eller koble den fra din konto. Vil du montere Danalock igjen vil vi likevel anbefale å kalibrere den på nytt.

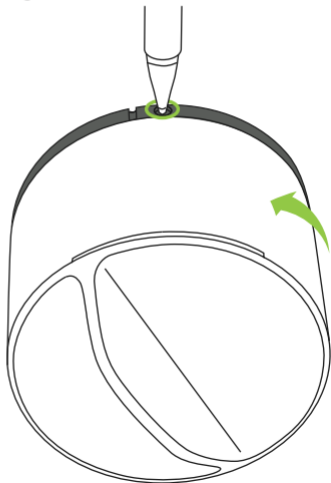

17. LED-Signal


Et LED-lys på Danalock viser med ulike farger hva som er status for låsen.

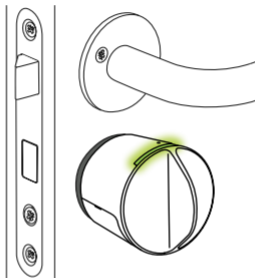

LED-Mode	LED farge	Status viser
Fast rødt lys for en periode		Dør har blitt låst
Fast grønt lys for en periode		Dør har blitt låst opp
Hvit lys i tre sekund		Danalock slått på. Batterier er aktivert
Rødt lys blinker hvert 5. minutt		Kritisk batterinivå
Konstant lilla		Firmware oppdatering pågår
Blått lys blinker		Innstillinger blir endret/lagret

18. Hvordan konfigurere Danalock med klikk-kommandoer

Du kan også konfigurere Danalock ved å trykke en binders inn i det lille hullet på toppen av låsen. Det går 5 sekund før Danalock gjennomfører kommandoen, noe som gir deg god tid til å klikke riktig antall klikk. Bemerk: Skulle du klikke feil antall kan du avbryte ved å klikke 7 ganger.

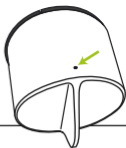

Klikks:	Farge:	Kommandoer:
<u>1x</u>	Grønn	Setter Danalock i eks-/inkluderings-mode (Zigbee,Z-Wave) Gjelder bare Z-Wave eller Zigbee modell. Klikk en gang og vent i 5 sekunder. Danalock vil da gå i eks-/inkluderings mode og blinke grønn i 30 sekunder. Den kan nå inkluderes i sikker modus mot en gateway.
<u>2x</u>	Gul	Manuell kalibrering (Start ved å vri lås og lås opp) Vri Danalock til ulåst posisjon og klikk deretter to ganger. Vent 5 sekunder til den blinker gult. Vri deretter Danalock til låst posisjon og trykk en gang.
<u>3x</u>	Hvit	Auto-kalibrering Vri Danalock til ulåst posisjon og la døren stå åpen under kalibrering. Løft håndtaket om nødvendig. Klikk deretter 3 ganger. Etter 5 sekund vil Danalock starte automatisk kalibrering.
<u>7x</u>		Avbryt Avbryter gjeldende kommando.
<u>10x</u>	Rød	Nullstill Danalock Denne kommandoen vil slette alle innstillinger på Danalock. Klikk 10 ganger og vent 5 sekunder. Danalock vil blinke rødt og deretter nullstilles.



www.danalog.com