



# VELKOMMEN TIL FREMTIDENS BOLIGSIKRING!



Nøkkelfri hverdag  
med EasyCode Touch  
- ny og enda bedre!

MODELL **EASYCODE** TOUCH

Oppfyller generelle forsikringskrav for privat bolig



## NO INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>MONTERINGSVEILEDNING</b> .....	6-7
Sjekkliste .....	8
<b>PROGRAMERINGSVEILEDNING</b> .....	9 - 13
Innlegging av koder .....	10
Åpning av låsen fra yttersiden .....	10
Innlegging av brikke .....	11
Sletting av koder .....	11
Sletting av brikker .....	11
Midlertidig åpen modus (MÅM) .....	12
Anti hævereks/innbruddsfunksjon .....	12
Innvendig powerknapp .....	12
Endre volumet på låsen .....	12
Anti hævereks/innbruddsfunksjon .....	13
Kamuflere koden for andre .....	13
Batteriskift .....	13

## SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>MONTERINGSBESKRIVNING</b> .....	14-17
Checklista .....	18
<b>PROGRAMERINGANVISNING</b> .....	19 - 23
Inläggning av kod .....	20
Öppning av låset från utsidan .....	20
Programering av chip .....	21
Borttagning av koder .....	21
Borttagning av brikker .....	21
Tillfälligt öppet läge .....	22
Automatiskt låst läge .....	22
Invärdig powerknapp .....	22
Endra volum på låset .....	23
Anti skadegörelse/ inbrottsfunktion .....	23
Kamuflera koden för andra .....	23
Batteribyte .....	23

## ENG TABLE OF CONTENTS

<b>Programming the lock</b> .....	24	Auto-locking mode & TUM .....	26
Add users .....	24	Anti malicious-use set up .....	26
How to open the door .....	25	Hide your pincode for other people .....	27
Add card .....	25	Change Battery .....	27
Delete users .....	25	Unlock from outside .....	27
Delete cards .....	25	Unlock from inside .....	27
Change the volume to the lock .....	26		

**TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET  
EASY ACCESS PRODUKT.**

**VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.**

---

**TACK FÖR ATT DU VALDE EN  
EASY ACCESS PRODUKT.**

**VI HOPPAS DU BLIR NÖJD.**

---

**THANK YOU FOR CHOOSING  
EASY ACCESS.**

**WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED  
WITH OUR PRODUCT.**

# For å gi deg de beste forutsetninger, anbefaler vi å se våre monteringsvideoer og lese bruksanvisningen nøye.

Du kan få tips og hjelp med din montering ved å se vår monterings-video av dette produktet.

Videoen finner man på [www.fingeravtrykk.no](http://www.fingeravtrykk.no), klikk på fanen «Montering» og se video. Der finner man også en video av hvordan du programmerer låsen.



## DETTE TRENGER DU FOR MONTERINGEN:

Skrutrekker (stjerne) og avbiter.



## VIKTIG INFO:

Easy Access sine låser leveres med mekanisk nødnøkkel og det er viktig å ha kontroll på disse utenfor boligen da det kun er disse som kan åpne døren om batteriene dør ut eller om det blir en feil på elektronikken.

Nødnøkkel funksjonen er kun ment til bruk i nødstilfeller og skal ikke benyttes i hverdagen. Om du opplever feil på låsen så ta kontakt med Easy Access sin kundeservice umiddelbart for utbedring slik at man alltid har både den mekaniske nødnøkkel og den elektroniske delen til å fungere. Test at nødnøkkel fungerer etter installasjon av låsen.

Easy Access AS fraskriver seg alle kostnader knyttet til manglende nødnøkkel ved for eksempel åpning av låsen av låsesmed, om man skulle få feil på den elektroniske delen.

## VIKTIGE TIPS

1. Easy Access låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører som slår mot høyre og mot venstre uavhengig om de slår inn eller ut. Derfor må man i noen tilfeller vende slagretning på låsekassen. Det gjør man ved å skrue av de fire små skruene som holder selve stolpen til låsekassen. Ta av stolpen og vend de to nederste tappene som eventuelt peker feil. (hakereilen skal ikke vendes). Man må også til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig vei på både ute og innedel ved å benytte de to festeskruene og den medfølgende verktøyet.
2. Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp når man trer den gjennom låsekassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av låsen.
3. Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkel-systemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene, når nøkkelen står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har èn inngang.
4. Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ute- og innerdel, ellers vil det kunne kondensere mellom kald/varm side og man kan få fuktskader inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.
5. Når du er ferdig med monteringen, er det viktig å gå gjennom sjekklisten før du lukker igjen døren.

**Har du lest viktige tips og sett monterings-videoene på hjemmesiden vår? Det anbefales å lese gjennom hele monteringsveiledningen før du starter. (side 6 - 7 og 8)**

## 1. Montering

Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du monterer låsen. Dette er en sikkerhet om du skulle glemme å sette batteri i når du er ferdig med å montere og deretter lukke døren.

Når du har demontert den eksisterende låsekassen m.m setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken. Husk å påse at fallen og utløseren på låsekassen peker rett vei i forhold til døren er hengslet, les punkt 1 på side 5. Fest låsekassen med de samme skruene som holdt den gamle låsekassen på plass. Deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen.

Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man må benytte om avstanden mellom låsekasse og sluttstykke blir for stor slik at låsekassens hakereile ikke automatisk slår ut når døren lukkes.

## 2. UTVENDIG ENHET

Plasser den medfølgende gummipakningen på låsens utvendige bakside, det er forskjell på pakningene så sørg for å benytte den riktige med kun en leppe som skal dekke låsen utvendig. Den andre pakningen har to lepper som skal dekke både lås og innvendig brakett. Tre ledningen igjennom øverste hull på døren og firkantpinnen gjennom det nederste.

**MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!**

**MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør. Fordel isolasjonen opppe og nede for å forhindre kuldebro.**



### 3. INNVENDIG ENHET

Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den utvendige enheten med de 4 medfølgende maskinskruene fra dørens bakside/innside gjennom låsekassen. Ikke stram disse skruene med drill eller med for stor kraft på skrutrekkeren da dette kan føre til at nødnøkkel funksjon kan bli skadet.

Skrueene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da de butter i bunnen av gjengene.

#### 4.

Tre deretter på den innvendige gummipakningen og koble ledningen fra ytterdel inn på innvendig del. Det er kun en måte å koble ledningen til innvendig del.

Overskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låsekassen samtidig som du trer den innvendige enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.

#### 5.

Skrue deretter fast innedelen til braketten med de 3 korte medfølgende maskinskruene. 1 under håndtaket (den lengste av de), og de 2 korteste gjennom batteriholderen på hver sin side øverst. Sett i batteriene 3 stk AA 1,5V, husk å vende «+» og «-» polene riktig. Sett deretter på batteridekselet.

#### 6.

Velg retning på håndtakene til ute og innedel og sett disse på, de festes med to skruer på baksiden av håndtaket ved hjelp av det medfølgende verktøy.

Forventet levetid er ca 6 - 12 mnd. Når låsen varsler med flere raske pipelyder ved åpning, bør man bytte batterier. Det anbefales og benytte batterier av god kvalitet ved batteribytte.





## SJEKKLISTE

**VIKTIG!**  
**PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.**  
For å legge inn nye brukere/masterkoder,  
se side 10.

### Før du lukker døren, gå gjennom følgende punkter:

1. Prøv nå å bevege det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett, samtidig som den store tappen på låsekassen dras inn. Hvis ikke denne beveger seg lett kan det være at låsen er montert skjevt på døren.
2. Ved å trykke inn den minste tappen på låsekassen skal hakereilen sprette ut. Trykk håndtaket innvendig helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp. Hakereilen skal nå være trukket tilbake i låsekassen.
3. Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut nøkkelen.
4. Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD DØREN ÅPEN) ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp. Displayet blinker grønt og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. Fabrikkoden er fra fabrikk satt til 123 #, man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.
5. Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket må slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og karmen er for stor, da må man fore ut sluttstykket i karmen. Benytt medfølgende beslag på 2 mm.



# PROGRAMMERINGSVEILEDNING EASYCODE TOUCH



## ■ INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 999 individuelle koder. Alle brukerkoder legges inn på tallene 000 til 999. Masterkodene legges inn på tallene 000 - 001 og 002. Masterkodene er de som kan legge til og slette brukere. Alle koder kan inneholde fra 1 til 10 sifre.

Fabrikkoden er 123 #.

### A. OPPRETT MASTERKODE

Trykk: \* 000 123 \* ny masterkode \* Ny masterkode igjen \*.

Eksempel; \* 000 123 \* 3456 \* 3456 \*

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

### B. OPPRETT DE TO ANDRE MASTERKODENE

(Det er valgfritt å legge inn to ekstra masterkoder, man kan ha kun en)

Trykk: \* 001 masterkoden \* ny masterkode \* ny masterkode igjen \*.

Eksempel; \* 001 3456 \* 6789 \* 6789 \*

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

### C. OPPRETTE BRUKERKODER

(Brukerkodene legges på brukernummer mellom 003-999)

Trykk: \* 003 masterkoden \* ny brukerkode \* ny brukerkode igjen \*.

Eksempel; \* 003 3456 \* 2323 \* 2323 \*

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

---

## ■ ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Berør displayet, den vil da begynne å lyse blått. Tast koden og avslutt med #. Du hører motoren setter håndtaket i inngrep og du kan nå åpne døren.

## ■ INNLEGGING AV BRIKKE

Låsen kan ha 999 brikker. Alle brikker legges inn på tallene 000 til 999. Det følger med tre kodebrikker.

### OPPRETTE EN BRIKKE

Trykk: # 8 bruker id masterkoden # legg kortet inntil låsen

Eksempel; # 8 000 3456 # legg kortet inntil låsen

---

## ■ SLETNING AV KODER

### SLETTE BRUKERKODER

Trykk \* nummeret som koden ligger på, masterkode #

Eksempel; \* 003 3456 #

Så blinker displayet rødt og du hører en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

Masterkodene kan IKKE slettes, men kun endres til nye masterkoder.  
Eksempel; \* 000 masterkode \* ny masterkode \* gjenta ny masterkode \*

**Låsen kan også nullstilles ved å kontakte oss på [post@fingeravtrykk.no](mailto:post@fingeravtrykk.no)**

---

## ■ SLETNING AV BRIKKER

### SLETTE BRIKKER

Trykk # 9, bruker id masterkode #

Eksempel; # 9, 000 3456 #

Så blinker displayet rødt og du høre en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

## ■ MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk # 1 en av masterkodene # 1

### Eksempel; # 1 3456 # 1

Displayet lyser grønt og du hører ett langt pip. Du har nå gjort låsen klar for midlertidige konstant åpen funksjon. Døren er nå fortsatt låst. For å aktiviserere funksjonen må man taste en kode #, displayet blinker grønt, da vil du kunne gå ut og inn av døren uten bruk av kode.

Ønsker man nå å låse yttersiden fra innsiden, trykker man på power knappen innvendig, da går håndtaket utvendig i lås. Hold power knappen inne i 2 sekunder, så låser du opp håndaket utvendig igjen.

**NB;** Når låsen er satt i åpen modus og du har låst med power knappen innvendig, er slik at om det kommer noen hjem og taster kode utvendig, forblir låsen åpen. Da må man på nytt trykke på power knappen innvendig for å låse igjen. Man kan også låse ved å trykke koden fra yttersiden om man forlater boligen.

---

## ■ TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)

Trykk # 1 en av masterkodene # 0.

Display blinker grønt med ett langt pip. Så taster du en kode #, displayet vil blinke rødt og låsen er da tilbake til konstant låst utvendig. Du må nå taste kode hver gang du skal inn døren.

### Eksempel; # 1 3456 # 0

---

## ■ INNVENDIG POWERKNAPP

Holder man knappen inne i ca to sekunder, aktiveres håndtaket utvendig. Døren vil da være åpen utenfra. Den vil da være åpen frem til man igjen trykker på powerknappen eller taster kode utenfra.

---

## ■ ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN

Trykk # 0 en av masterkodene # så en av følgende koder;  
0 lydløs, 1 lav, 2 normal.

### Eksempel; # 0 3456 # 1 (låsen kommer med kode 2 normal fra fabrikk)

## ■ ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON

Denne funksjonen gjør at låsen blokkeres i 3 minutter, om man taster feil kode 5 ganger etter hverandre. Etter 3 minutter virker låsen normalt igjen.

### SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk # 2 masterkode # 1

Eksempel; # 2 3456 # 1

### SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk # 2 masterkode # 0

Eksempel; # 2 3456 # 0

---

## ■ KAMUFLERE KODEN FOR ANDRE

Denne funksjonen gjør at du kan taste andre tall før og etter koden du bruker. Dette kan for eksempel brukes når du skal taste koden din når du er sammen med andre som ikke skal ha tilgang. Er din kode for eksempel 3456, kan du taste 21345681 #, så vil døren åpne seg. Låsen er satt i denne funksjonen fra fabrikk.

### SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk # 4 masterkode # 1

Eksempel; # 4 3456 # 1

### SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk # 4 masterkode # 0

Eksempel; # 4 3456 # 0

---

## ■ BATTERISKIFT

Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig måte. Dette skifter du enkelt ved å fjerne dekslet på innerdelen. Du trenger ikke programmere låsen om igjen etter batteriskift.

# Se monteringsvideo på [www.fingeravtrykk.no](http://www.fingeravtrykk.no)



– Filmen ger dig många goda råd och ock gör monteringen enklare.

## Dessa verktyg behöver du för monteringen:

stjärnskruvmejsel samt kraftavbitare..



Använd inte skruvdragare

### VIKTIG INFORMATION:

Ditt Easy Access-lås har en mekanisk nödnyckel som det är viktigt att ha tillgång till utanför hemmet eftersom det bara är de som kan öppna dörren om batterierna tar slut eller om det blir fel på elektroniken.

Nödnyckel Funktionen är endast avsedd för nödsituation och bör inte användas i vardagen, om du upplever fel på ditt lås, kontakta Easy Access kundservice eller din butik för reparation så att både den mekaniska nödnyckeln och den elektroniska delen att fungerar. Testa nödnyckeln efter att du har installerat låset.

---

Easy Access AS friskriver sig alla kostnader som för att saknad nödnyckel att till exempel för att öppna låset via en låssmed om ett fel uppstår i den elektroniska delen.

## VIKTIGA TIPS

1. Easy Access låset levereras från fabrik så att de passar både höger och vänsterhängda dörrar oavsett om de är inåt eller utåtgående. Därför kan det hända att man måste vända slagriktningen på låshuset. Det gör man med att skruva upp de fyra små skruvarna som håller själva stolpen till låshuset. Ta av stolpen och vänd de två nedre, regeln och utlösaren om de eventuellt pekar fel. (hakregeln skall inte vändas). Man måste också i slutet på monteringen sätta fast handtagen rätt håll på både ytter- och inner-delen med de två skruvarna och den medföljande skruvmejseln.
2. När man skall montera utedelen på dörren, så finns det på fyrkantspinnen 2 pilar på båda sidorna av fyrkantspinnen som måste peka uppåt innan man trär den genom låshuset och den sida av fyrkantspinnen som är röd skall vara vänd uppåt.
3. Nödnycklarna har en annorlunda funktion än andra nyckelsystem. För att låsa upp sätter man i nyckeln och vrider 90 grader (valfritt håll), när nyckeln är vågrätt kan man öppna dörren med handtaget. För att få ut nyckeln igen så måste man vrida tillbaka 90 grader, då kan nyckeln tas ut. Det är viktigt att veta var nödnycklarna finns och att dessa inte finns i bostaden om man bara har en ingång.
4. Man måste använda den medföljande isoleringen mellan ytter- och inner-del, annars kan det bildas kondens mellan den kalla och varma sidan vilket kan skapa fuktskador inuti dörren och i låset.
5. När du är klar att montera din enhet, är det viktigt att gå verifiera checklistan Innan du stänger dörren för första gången.

# MONTERINGSANVISNING

**Har du läst viktiga råd och sett på monteringsfilmerna på vår websida? Vi rekommenderar att du läser genom installationssinstruktionen före du startar. (sidan 16 - 18)**

## 1. Montering

Ta ut de medföljande nycklarna och stoppa dessa i fickan innan du börjar montera dörrlåset, detta för att du inte skall glömma dessa på insidan senare och av misstag stänga dörren utan tillgång till nycklarna.

När du demonterat det befintliga låskistan och slutblecket, sätter du in det nya låskistan och skruvar fast det med samma skruvar som höll den gamla låskistan på plats. Därefter monterar du slutblecket i karmen. Kom ihåg och kontrollera att fallet är rättvänt i förhållande till hängningen av dörren, se punkt 1 under viktiga tips.

Det medföljer även ett utbyggnadsbeslag på 2mm som man måste använda om avståndet mellan låshuset och slutblecket blir för stort så att hakregeln inte automatiskt slår ut när dörren stängs.



## 2. UTVÄNDIG ENHET

Placera den medföljande gummipackningen på ytterdelens baksida, packningarna dessa är lite olika se så säkerställ att du använder rätt packning. Trä kontakten i genom det översta hålet på dörren och fyrkantspinnen i genom det nedersta.

**OBS! Pilarna på fyrkantspinnen och den röda markeringen måste peka uppåt, annars kommer inte låset att fungera!**



**OBS! använd den medföljande isoleringen när låset monteras på en ytterdörr. Fördela isoleringen mellan övre och nedre hålen för att förhindra köldbrygga.**



### 3. INVÄNDIG ENHET

Sätt monteringsplattan med det större hålet uppåt, fyrkantspinnen skall gå igenom det lilla hålet. Monteringsplattan skruvas fast med de 4st medföljande kortningsbara maskinskruvarna från dörrens insida genom låshuset. Dra inte åt dessa skruvar med skruvdragare eller med för stor kraft med skruvmejsel då detta kan leda till att nödnyckelfunktionen ej fungerar. Skruvarna måste anpassas i längd, var noga med att ha minst 5mm längd att skruvas in, men de får heller inte vara för långa, då kan dom gå i botten och enheten sitter ej ordentligt.



### 4.

Montera den invändiga gummipackningen ovanpå monteringsplattan och koppla ihop kabeln från ytterdelen i innerdelen. Se till att montera kontakten med rätt orientering så funktion erhålls (notera kontaktens stift bara passar på ett håll). Överflödiga kabel träs in i hålet mot låshuset samtidigt som du monterar den invändiga delen på fyrkantspinnen genom att skjuta den helt in mot gummipackningen och dörren.



### 5.

Skruva därefter fast den invändiga enheten mot monteringsplattan med de 3 korta maskinskruvarna, de två kortare används i batterihållaren och den längsta under handtaget. Sätt i batterierna 3st AA 1,5v, notera orienteringen av batterierna. Sätt därefter på batterilocket som hålls fast via en magnet.



### 6.

Välj riktning på handtagen på ytter- och innerdel och sätt fast dessa med 2st skruvar på baksidan av varje handtag med hjälp av den medföljande torx skruvmejseln. Beräknad batteritid är ca 6 – 12 månader vid normalt användande. Vi rekommenderar att du använder alkaline batterier av god kvalitet vid batteri-byte.



## CHECKLISTA

### INNAN DU STÄNGER DÖRREN, GÅ IGENOM FÖLJANDE PUNKTER

- 1.**  
Pröva att trycka ned det invändiga dörrhandtaget, detta skall röra sig lätt samtidigt som hakregeln dras in, om det inte går lätt så är låset vara troligen monterat med sned inspänning på dörren.
- 2.**  
Genom att trycka in den lilla tappen (utlösaren) på låshuset skall hakregel falla ut. Tryck ned inre dörrhandtaget helt för att den ska dras in den igen. Hakregeln skall nu gå in i låshuset.
- 3.**  
Sätt i nödnyckeln i den utvändiga enhetens dörrhandtag och vrid nyckeln ett kvarts varv. Utvändigt handtag skall nu vara i inkopplat och du kan nu prova att öppna låset, tryck först på den lilla tappen(utlösaren) på låshuset för att få ut hakregeln, och tryck sedan på handtaget för att se att den går in igen. Vrid ett kvarts varv tillbaka för att ta ut nyckeln, verifiera att hakregeln inte faller ut.
- 4.**  
När allt är monterat, kontrollerat och monterat, testar du låset (Stäng ej dörren) genom att knappa in fabrikskoden på ytterdelen och låset låses upp. En grön LED skall tändas och låset avger ett PIP innan dörren kan öppnas. Fabrikskoden är 123 #, man avslutar alltid med # även efter man ändrat koden till sin egen.
- 5.**  
Stäng dörren och kolla så att hakregeln faller ut när dörren är stängd, handtaget måste släppas. Om den inte faller ut när dörren är stängd, är avståndet för stort mellan dörren och karm. Då måste man flytta ut slutblecket. Använd medföljande distans beslag på 2 mm.

# PROGRAMERINGSANVISNING TILL EASYCODE TOUCH



## PROGRAMERING

Låset kan ha 999 individuella koder. Alla användarkoder anges i siffrorna 003 till 999. Masterkoderna anges med siffrorna 000-001 och 002. Masterkoderna är dom som kan lägga till och ta bort användare. Alla koder kan innehålla från 1 till 10 siffror.

Fabrikskoden är 123 #

### A. SKAPA DEN FÖRSTA MASTERKODEN

Tryck: \*000 123 \* ny masterkod \* ny masterkod igen \*

Exempel; \* 000 123 \* 3456 \* 3456 \*

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats.

### B. SKAPA DEN ANDRA MASTERKODEN

(Det är valfritt att ange ytterligare två masterkoder, man kan bara ha en)

Tryck: \*001 3456 \* ny masterkod \* ny masterkod igen \*

Exempel; \* 001 3456 \* 6789 \* 6789 \*

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats.

### C. SKAPA ANVÄNDARKODER

(Användarkoder läggs till i användarnumret mellan 003-999)

Tryck: \* 003 masterkoden \* ny användarkod \* ny användarkod igen \*

Exempel; \* 003 3456 \* 2323 \* 2323 \*

Därefter skall den gröna LED blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har programmeringen lyckats.

## ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN

Tryck på displayen så kommer den att bli ljusblå. Ange koden och avsluta med #. Du hör motorn snurra och den aktiverar dörrhandtaget. Nu kan du öppna dörren

## PROGRAMERING AV CHIP

Låset kan ha 999 taggar. Alla taggar sparas i intervallet till på siffrorna 000 till 999. Det medföljer 3 taggar i förpackningen.

### PROGRAMERA EN TAG

Tryck; # 8 användarid, masterkod # placera sedan kortet på låset.

Exempel för att lägga in den första taggen: # 8 000, 3456 # placera kortet på låset.

---

## BORTTAGNING AV KODER

Tryck \* användarnr för den kod du skall ta bort, en av masterkoderna #.

Exempel; \*003 3456 #

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

OBS: masterkoderna kan INTE tas bort på detta sätt. Dessa kan endast ändras till nya masterkoder, exempel;

\* 000 masterkod \* ny masterkod \* repetera ny masterkod \*

**Låset kan återställas till fabriksinställningar, kontakta [post@fingeravtrykk.no](mailto:post@fingeravtrykk.no) för mer information.**

---

## BORTTAGNING AV TAGGAR

Tryck # 9, användarnr som den taggen du skall ta bort ligger på, en av masterkoderna #.

Exempel; #9, 000 3456 #

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

## ■ TILLFÄLLIGT ÖPPET LÄGE

Tryck # 1 en av masterkoderna # 1

**Exempel ; # 1 3456 # 1**

Tryck # 1 en av masterkoderna # 1 Exempel ; # 1 3456 # 1 Detta aktiverar den tillfälligt öppna funktionen. Tryck du din användar kod # Nu er funktion öppet läge aktiverat. Nu kan användaren gå in och ut genom dörren utan att använda koder. När det trycks en kod igen, låses dörren.

Önskar man att låsa yttersidan från insidan i detta läge, trycker man kort på Power knappen på inne delen. Ytterhandtaget kommer då att låsas. Även om man inte är säker på om utvändigt handtag är låst eller inte, kan man trycka på Power knappen på invändiga enheten som då den kommer att låsa upp i två sekunder innan den låses igen.

**OBS! När låset är inställt på öppet läge och du har låst med power knappen på inre enheten, och någon kommer hem och använder kod från utsidan måste du trycka på power knappen invändigt igen för att låsa. Man kan också låsa igen från utsidan genom att trycka sin kod.**

---

## ■ AUTOMATISK LÅST LÄGE

Tryck # 1 en av masterkoderna # 0

**Exempel; # 1 3456 # 0**

Detta sätter låset tillbaka till automatisk låsning. När den gröna LED blinkar och du hör ett långt pip-ljud, är låset åter i automatiskt låst läge och användaren kan därefter inte öppna dörren utan att använda koder. Man måste komma ihåg att slå in kod för att avaktivera utvändigt handtag efter att låset varit i tillfälligt öppet läge, därefter kommer låset att låsa sig automatiskt igen.

**Låset är, vid köp, satt i automatisk låst läge.**

---

## ■ INVÄNDIG POWERKNAPP

Om man håller knappen i två sekunder och sedan släpper den så aktiveras handtaget på utsidan. Dörren är nu öppen från utsidan. Den kommer sedan att vare öppen tills du trycker på knappen igen eller anger en kod från utsidan.

## ■ ÄNDRA VOLYM PÅ LÅSET

Tryck # 0 en av masterkoderna # sedan en av följande kod; 0 ljudlös 1 lav 2 normal

**Exempel, # 0 3456 # 1 (låset kommerinställt på nivå 2 från fabrik)**

---

## ■ ANTI SKADEGÖRELSE/INBROTTSFUNKTION

Denna funktion träder i kraft om det trycks in fel kod 5 gånger efter varandra låset kommer att vara blockerat i 3 minuter och kommer inte att kunna användas under denna period.

### AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ;

Tryck # 2 en av masterkoderna # 1

**EXEMPEL; # 2 3456 # 1**

### STÄNGA AV FUNKTIONEN;

Tryck # 2 en av masterkoderna # 0

**EXEMPEL; # 2 3456 # 0**

---

## ■ KAMOUFLERA KODEN FÖR ANDRA

Med den här funktionen kan du ange nummer före och efter koden du använder. Detta kan till exempel användas när du är med andra som inte ska ha tillgång till ditt hem. Om din kod är Exempel 3456 kan du ange 21345681 # och dörren öppnas. Låset är inställt i denna funktion från fabriken

### AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ

Tryck # 4 en av masterkoderna # 1

**EXEMPEL; # 4 3456 # 1**

### STÄNGA AV FUNKTIONEN


Tryck # 4 en av masterkoderna # 0

**EXEMPEL; # 4 3456 # 0**

---

## ■ BATTERIBYTE

När låset behöver nya batterier avger det 8 ljudsignaler när du öppnar låset på vanligt sätt. Du kan enkelt byta batterier genom att ta bort locket (monterat med magnet) på den inre delen. Du behöver inte programmera om låset efter batteribyte.

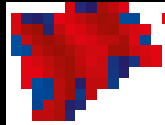

# PROGRAMMING THE EASYCODE TOUCH



## **IMPORTANT INFO:**

Easy Access's locks includes mechanical emergency key. Its Your responsibility to make sure you have the key in case of electronic failures..

Contact Easy Access customer service immediately for advice so that you always have both the mechanical emergency key and the electronic part to work. Test the emergency key after installing the lock.

---

**Easy Access AS holds no responsibility and declines costs connected to the lack of the emergency key, if the Lock is being opened by Professionals due to Electronic malfunction.**

## **1. ADD USERS**

The lock can have 999 PIN code users added with User ID 003-999. The admin user's are added on 000 – 001 and 002. The admin user's are administrators who manage the other PIN code users. The pincode can be from 1 to 10 numbers. The factory set admin user code is 123 #. It is important to remember the user id, when you need to delete cods and cards.

### **A. PROGRAM ADMIN USER**

Sequence: \* 000 123 \* new admin code \* new code again \*

**Example: \* 000 123 \* 3456 \*3456 \***

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

### **B. PROGRAM THE OTHER TWO ADMIN USER'S**

(It is optional to enter two additional master codes, you can also just have one mastercode)

Sequence: \* 001 admin User \* new admin code \* new admin code again \*

**Example: \* 001 3456 \* 6789 \*6789 \***

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.



### C. PROGRAM OTHER PIN CODE USERS

(User codes are added to user number between 003-999)

Sequence: \* 003 admin User \* new pin code \* new pin code again \*

**Example: \* 003 3456 \* 2323 \*2323 \***

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

## 2. HOW TO OPEN THE DOOR

Touch the display, it will light up in bright blue. Enter your pin and end with #.

You will now hear the engine engage the handle, and you can now open the door.

## 3. ADD CARD

The lock can have 999 cards added with User ID 000-999. It's 3 cards in the box.

### ADD A CARD

Sequence: # 8 user id admin User # put the card on the lock

**Example; # 8 000 3456 # put the card on the lock**

## 4. DELETE USERS

Sequence: \* User ID to delete, one off the admin user code #.

**Example: \* 003 3456 #**

If the user is deleted successfully, the red LED will blink.

The Admin users cannot be deleted this way. You can only change the code on user's 000 – 001 and 002.

**Example; \* 000 admincode \* new admincode \* new admincode again \***

## 5. DELETE CARDS

Sequence; # 9, user id, one off the admin user code #

Example;# 9, 000, 3456 #

## 6. CHANGE THE VOLUME ON THE LOCK

Sequence; # 0 one off the admin cod's # one off the following cods;  
0 soundless, 1 low, 2 normal

**Example;# 0 3456 # 1** (the standar is code 2 normal)

## 7. AUTO-LOCKING MODE & TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)

*Caution: When the lock is set to TUM mode, users just push down the outside handle to unlock with no need to enter any PIN code. That might put users' property into insecure situation.*

*Note: The default factory-set mode is Automatic Locking Mode.*

### TO ACTIVATE THE TEMPORARY UNLOCKING MODE; (TUM)

Sequence; # 1 Admin PIN code # 1.

**Example: # 1 3456 # 1**

If the setting succeeds, the green LED will light up and one long beep is heard.

### TO DEACTIVATE THE TEMPORARY UNLOCKING MODE; (TUM)

Sequence; # 0 Admin PIN code # 0.

**Example: # 0 3456 # 0**

If the setting succeeds, the green LED will light up and one long beep is heard.

### POWERBUTTON ON THE INSIDE UNIT

If you hold the button in for about two Seconds you will activate the outside unit. Then it will be open until you again push the powerbutton or if you push Your code from the outside.

## 8. ANTI MALICIOUS-USE SET UP

When this function is activated, any wrong PIN code access attempts on five consecutive occasions will stop the lock from working for three minutes. All key buttons on the outside keypad will cease to function.

### ACTIVATE ANTI MALICIOUS-USE FUNCTION

Sequence: # 2 admin PIN code # 1.

**Example: # 2 3456 # 1**

When it succeeds, the green LED will light up and a long beep will be heard.

### DEACTIVATE ANTI MALICIOUS-USE FUNCTION

Sequence: # 2 admin PIN code # 0.

**Example: # 2 3456 # 0**

When it succeeds, the green LED will light up and a long beep will be heard.

## 9. HIDE YOUR PINCODE FOR OTHER PEOPLE

This feature allows you to enter other numbers before and after the code you use. This can be used, for example when you are with others, who do not have access to your house. If your code is for example 3456, you can enter 21345681 #. And the door will open. The lock is set in this function at the factory.

### TO ACTIVATE

Sequence: # 4 admin PIN code # 1

**Example; # 4 3456 # 1**

### TO DEACTIVATE

Sequence: # 4 admin PIN code # 0

**Example; # 4 3456 # 0**

## 10. CHANGE BATTERY

When the power is low, the lock will send out eight beeps when you enter your pincode. Then you remove the cover on the inside module, and change the three batteries. You do not need to program the lock again after changing the batteries.

## 11. UNLOCK FROM OUTSIDE WITH THE OVERRIDE KEYS

Insert the key into the keyhole in the outside handle, turn it at 90 degrees clockwise, and then push down on the handle to unlock the door. Remember to turn it counterclockwise to get the key out after the door is opened.

## 12. UNLOCK FROM INSIDE

Directly push down the inside handle to unlock from inside.



Smiegata 2  
2750 Gran  
Norge

Tlf. +47 45 49 29 23  
post@fingeravtrykk.no

Slotsgade 63  
3400 Hillerød  
Denmark

Tlf. +45 70 23 70 32  
dennis@e2a.net

**easyaccess.no**