

Utvendig enhet

Lås opp med adgangskode

Lås opp med adgangsbrikke

Lås opp med nødnøkkel

Vann og støvbestanding

Utviklet for nordisk klima

Innvendig enhet

Forberedt for Connect Module

Alltid åpen funksjon fra innsiden


Betjeningsvrider

Magnetdeksel for enkelt batteribytte

Varsler når lavt batterinivå oppdages

Antall koder	999 ulike
Antall adgangsbrikker	999 stykker
Reserveløsning	Nødnøkkel
Driftstemperatur	-35 til 40°C

Klassifisering	IP65
Godkjenninger	SBSC klasse 2, FG & CE
Batterier	DC 1,5V AA - 3 stk
Størrelse	220/200x45x28

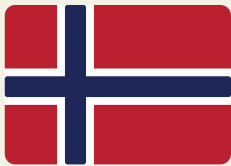

Før du begynner

Les bruksanvisningen nøye og gjør deg kjent med produkteskens innhold.

Dette trenger du for monteringen

Stjerneskrutrekker, kraftig avbitertang, og inkludert verktøy.

Ikke bruk batteridrill! Fjern eksisterende låsesystem før montering.

VIKTIG INFORMASJON

Våre produkter leveres med nødnøkler for mekanisk reserveløsning, som **skal** oppbevares **utenfor** din bolig. Nødnøklerne skal være tilgjengelig ved nødstilfelle som tomt batteri, komponentfeil etter hververk eller lignende.

Kontakt kundeservice umiddelbart ved mistanke om produktfeil.


Nimly fraskriver seg alt ansvar og kostnader knyttet til manglende nødnøkkel.

Verifiser kompatibilitet

Produktet er kompatibel med både høyre- og venstrehengslene dører (50-90 mm), med utsparing i henhold til skandinavisk standard (SS 817375:2018) for ytterdør.


Påse at medfølgende sluttstykke og låskasse passer i døren og dørkarmens utfresing. Dersom det er avvik i utfresingen fra dørfabrikant, må nødvendig modifikasjon foretas før du går videre.

Steg 1: finn frem dine nødnøkler

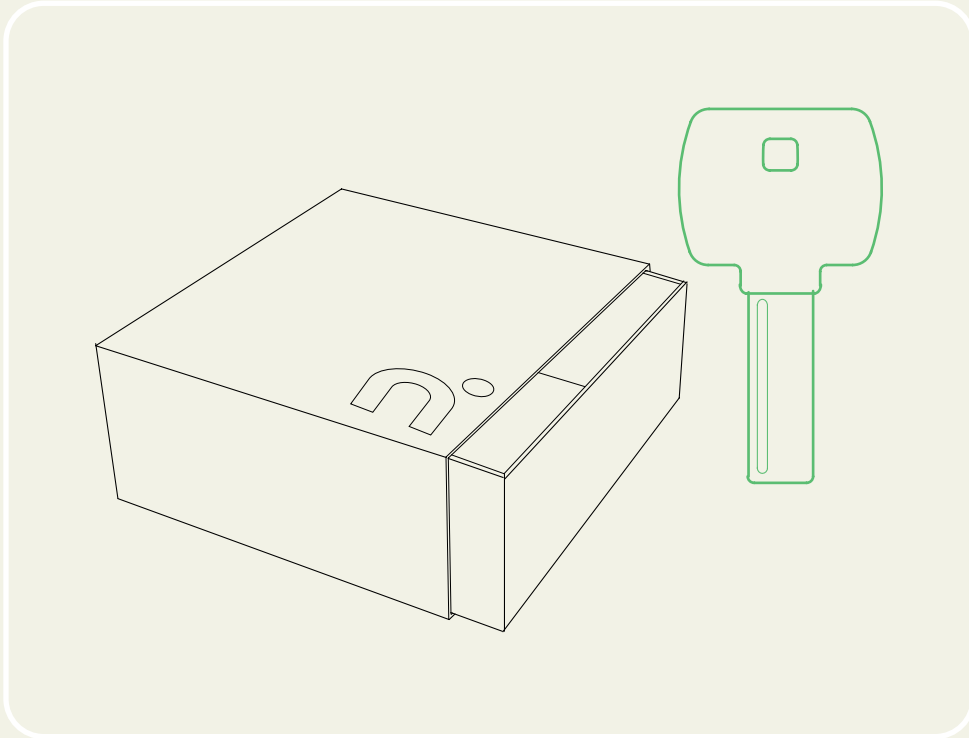

Åpne esken, fordel innholdet oversiktlig, gjør deg kjent med alt innhold og finn frem de medfølgende **nødnøklerne**. Påse at du **alltid** har nødnøklerne tilgjengelig under montering. Test nøkkelen i ytterdelens nøkkelsylinder.


Steg 2: monter sluttstykket

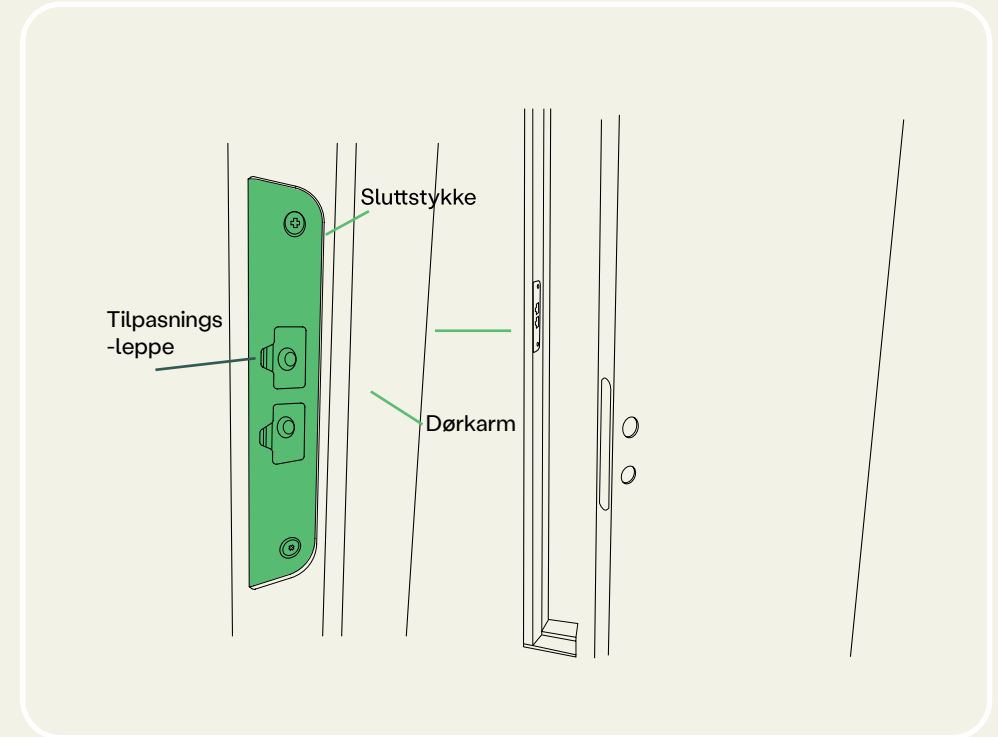

Monter **sluttstykket** i din dørkarm ved å bruke de eksisterende skruene. Den rektangulære siden skal være vendt mot utsiden av karmen og la seg lett plasseres i dørens utfresning.

Tilpasningsleppene kan justeres i **etter** endt installasjon, for å finjustere dørbladets plassering.


Steg 3: monter låskassen

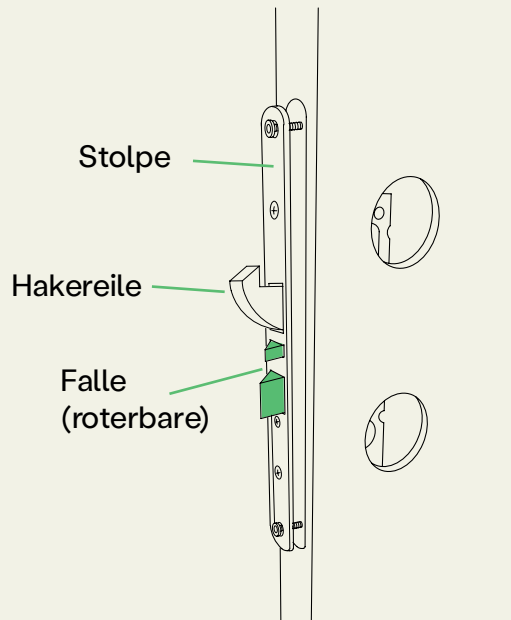

Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med skrå side vendt mot dørkarmen. Ved behov, fjern stolpen i front og roter fallene, slik at slagretning passer din dør. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i ditt dørblad. Den skal skyves lett på plass uten stor motstand.

Kommer du ikke til skruen bak hakereilen? For å trekke hakereilen inn i låsekassen, kan du bruke et håndtak eller et annet passende verktøy til å vri i hullet for firkantpinnen.


Steg 4: plasser utvendig enhet

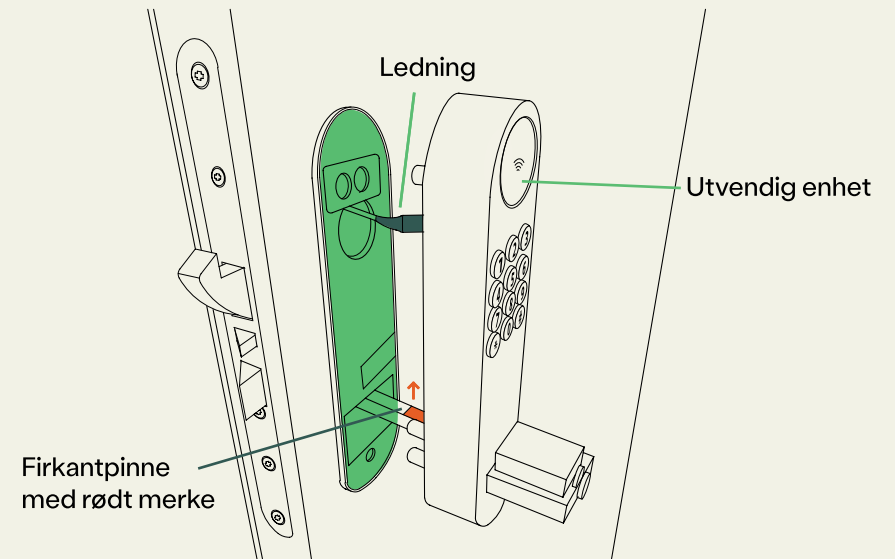

Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinnen **skal peke opp** for at låsen skal fungere. Før deretter ledningen gjennom det øverste hullet i låskassen.

Sørg for at pakningen forsegles jevnt rundt utvendig enhet.


Steg 5: tilpass festeskruene

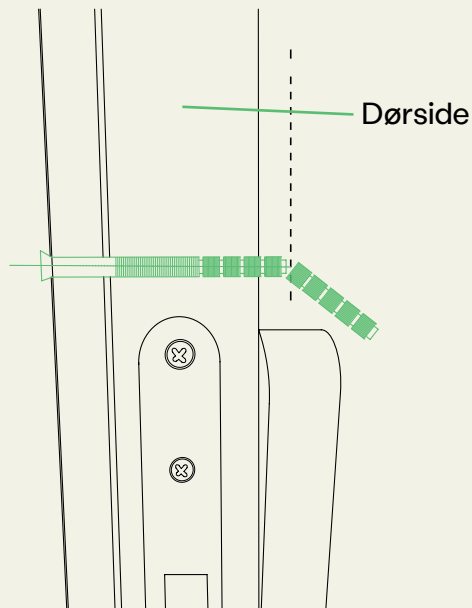


Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvarer dørens tykkelse og ett gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.

Steg 6: fest innvendig brakett

Skrueplassering
venstrehengslet dør



Skrueplassering
høyrehengslet dør

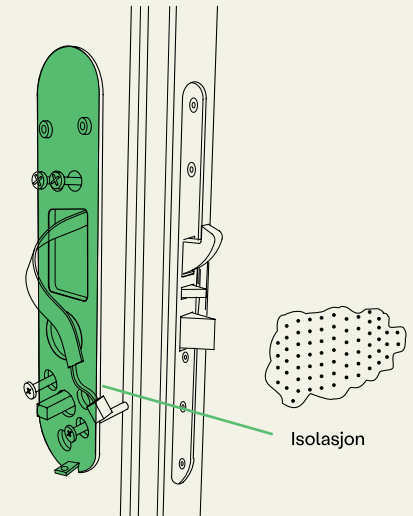


Orienter deg om hvor skruegjennomføringene i låskassen befinner seg og plasser medfølgende isolasjon både oppe og nede, for å forhindre kuldebro.

Skru fast **innvendig brakett** med de avkappede skruene, **to skuer oppe** og **to nede**.

Stram forsiktig underveis med en stjerneskrutrekker. Påse at pakningen på utvendig enhet forsegler jevnt på motsatt side.

Steg 7: koble til innvendig enhet

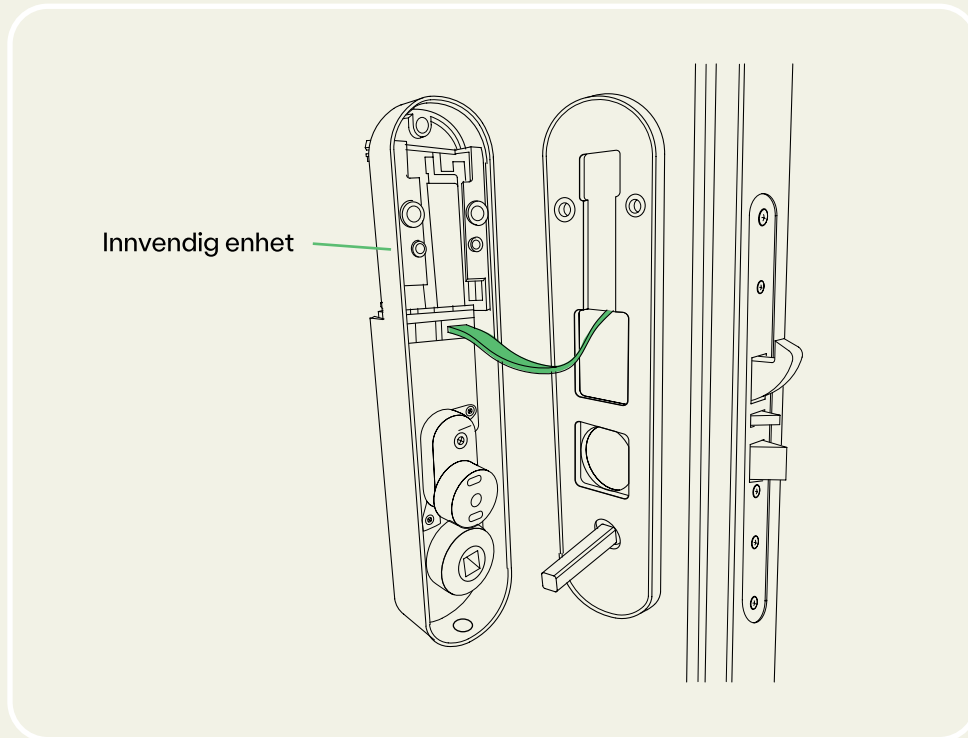


Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**.

Påse at pakningen dekker rundt hele braketten.

Valgfritt: **Har du kjøpt nimly Connect Module?**


Installer Connect Module i modulkontakten på innvendig enhet, før du fortsetter.

Steg 8: plasser innvendig enhet

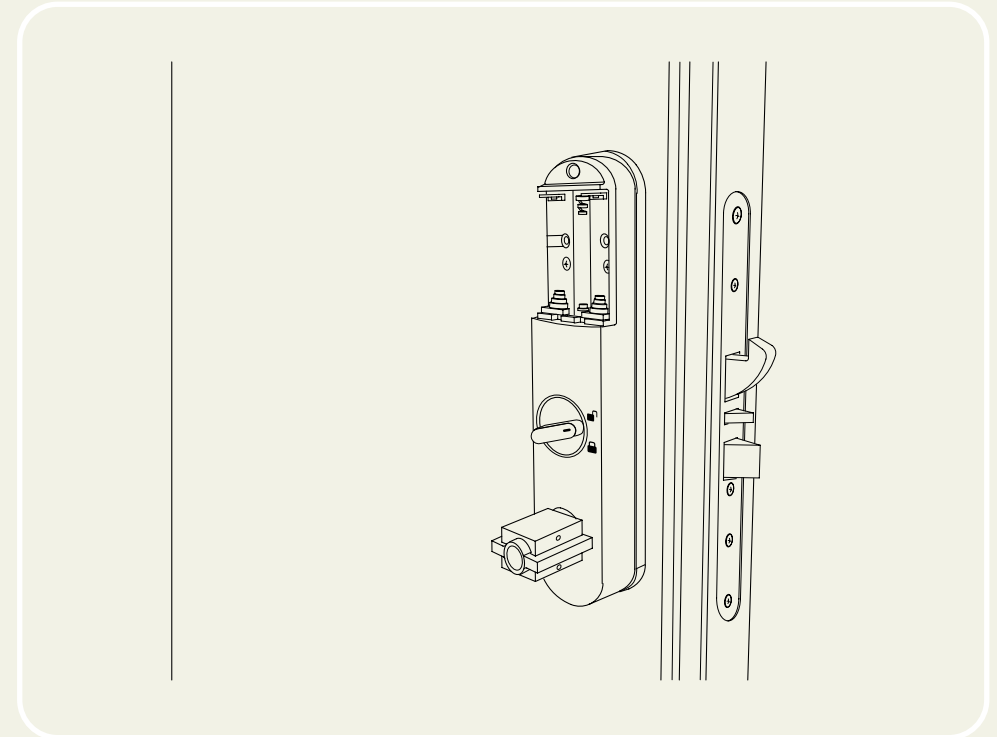


Før overflødig ledning forsiktig inn i døren for å unngå at den kommer i klem. Skyv innvendig enhet forsiktig på plass og påse at pakningen forsegler jevnt rundt kanten.

Steg 9: fest innvendig enhet

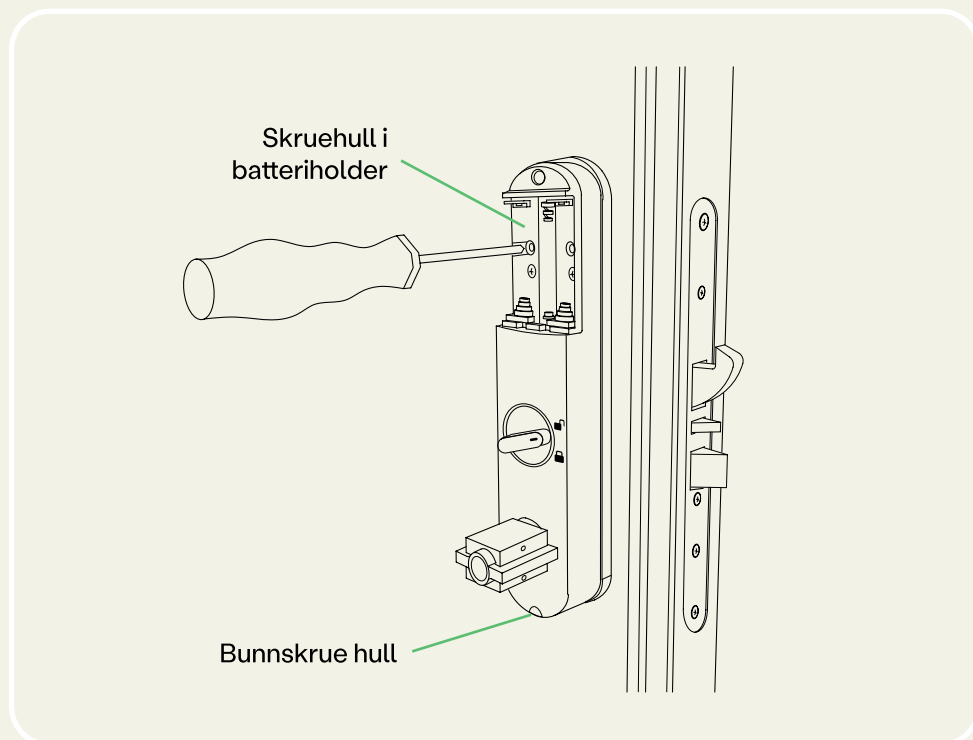

Monter innvendig enhet ved å feste de to **korte** maskinskruene i batteriholderen og den **lengste** maskinskruen i bunn av enheten. Stram forsiktig. Installer batteriene og monter batteridekselet.

Steg 10: monter håndtakene

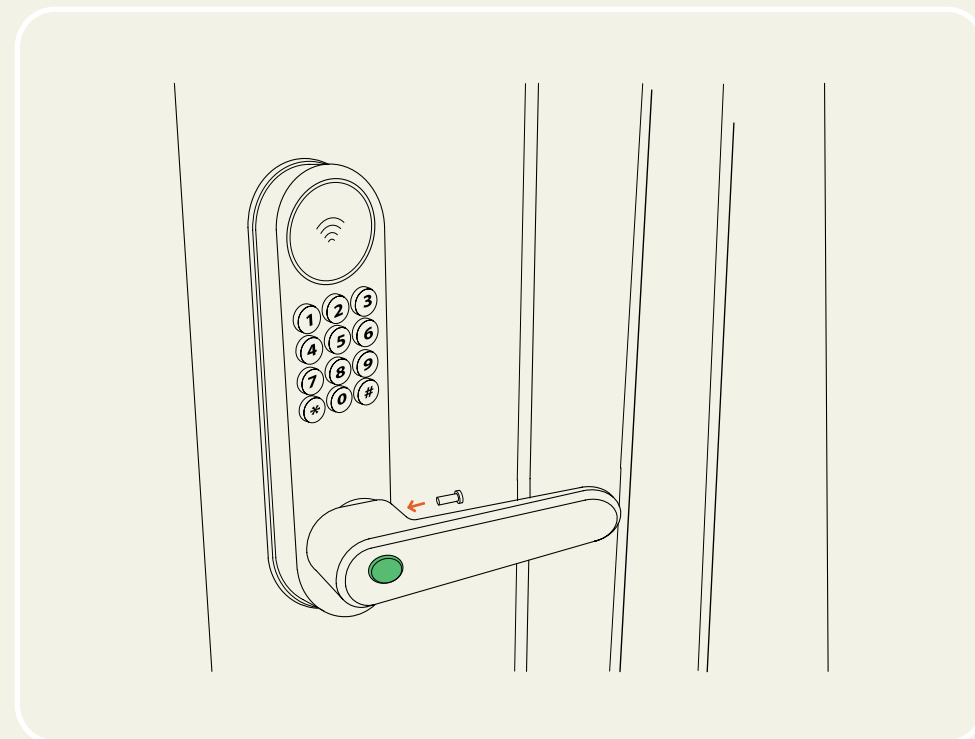

Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelsylinder. Plasser håndtakene i riktig retning for din dør og benytt medfølgende verktøy/bit til å feste skruene.

Før du fortsetter: Prøv å bevege det innvendige håndtaket ned. Håndtaket skal bevege seg lett og trekke fallene inn i låskassen. Dersom du føler uforventet motstand, kan låsen være montert skjevt på døren eller for stramt. Trykk inn den minste fallen på låskassen og verifiser at hakereilen slår ut. Trekk innvendig håndtak ned for å trekke hakereilen tilbake.


Steg 11: funksjonstest låsen



Sørg for at låsen fungerer med dine **nødnøkler** før du lukker døren. Sett i nødnøkkelen og vri 90°, slik at den står vannrett i sylindren. Utvendig håndtak vil nå gå i inngrep. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt utenfor din bolig.

Test deretter låsen elektronisk med fabrikkkode 123#. Opplåsing bekreftes med et grønt blink og kort pip, etterfulgt av motorlyd.

Steg 12: fullfør installasjonen

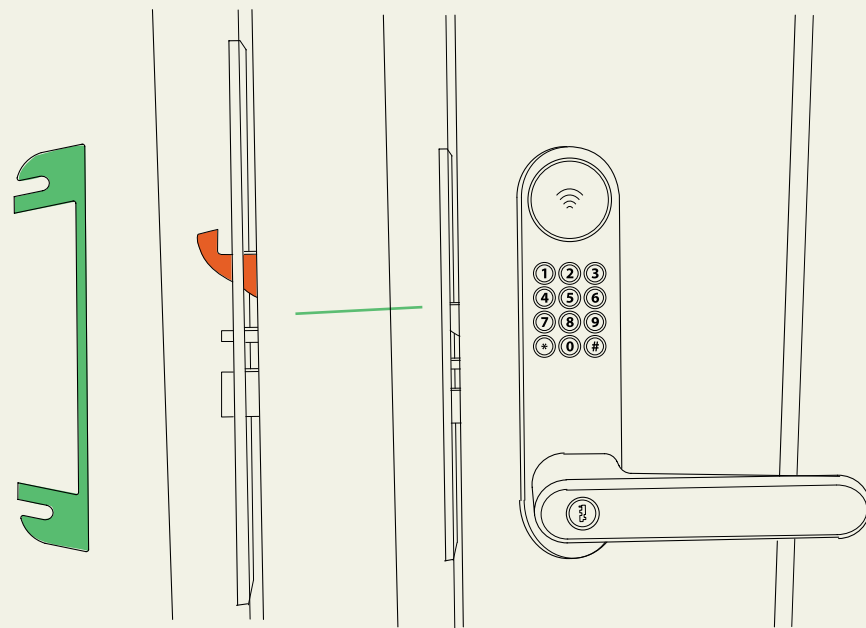

Lukk døren uten å trekke i håndtakene og verifiser at **hakereilen** slår ut ved gjenlukking. Den minste fallen i midten av låskassen skal utløse hakereilen, i det den blir trykket inn av midtdeleren i sluttstykket.


Dersom avstand mellom dørblad og karm blir for stor, kan du benytte det medfølgende **utbyggingsbeslaget** bak sluttstykket.

Code

Bruk & betjening

Utvendig enhet

Norsk: 15

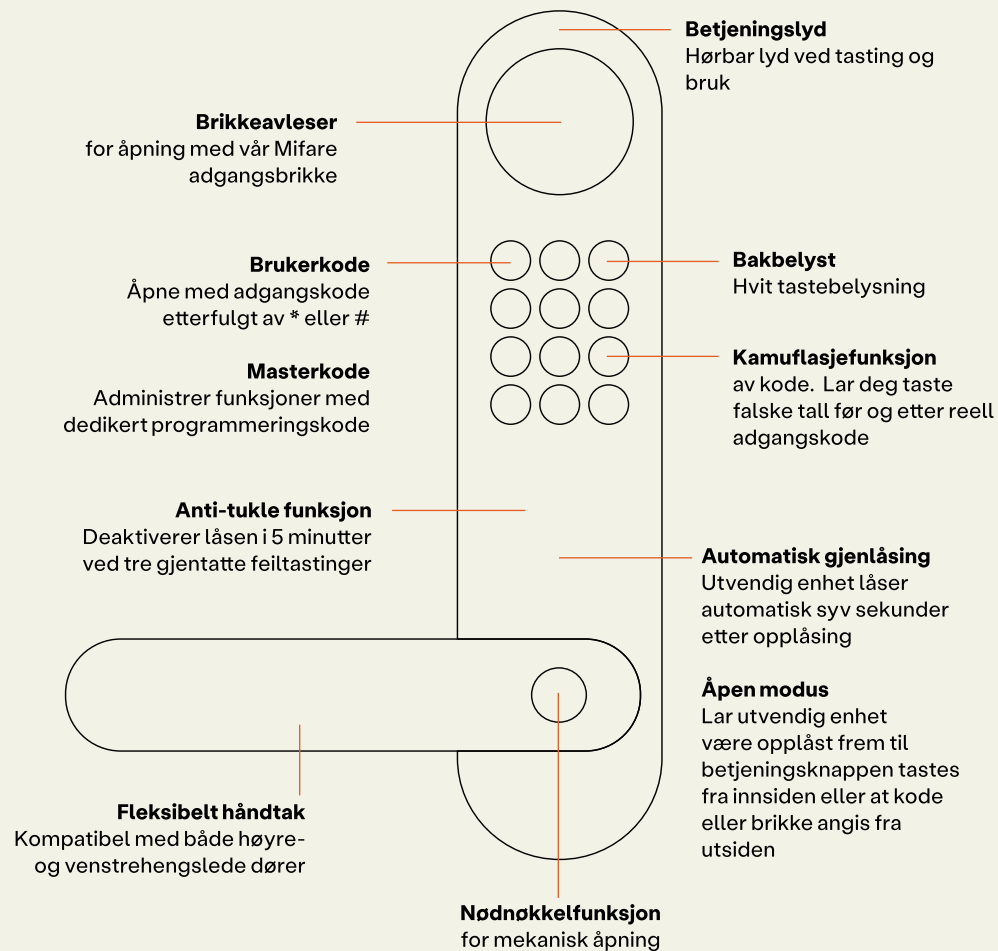


Code

Bruk & betjening

Innvendig enhet

Norsk: 16

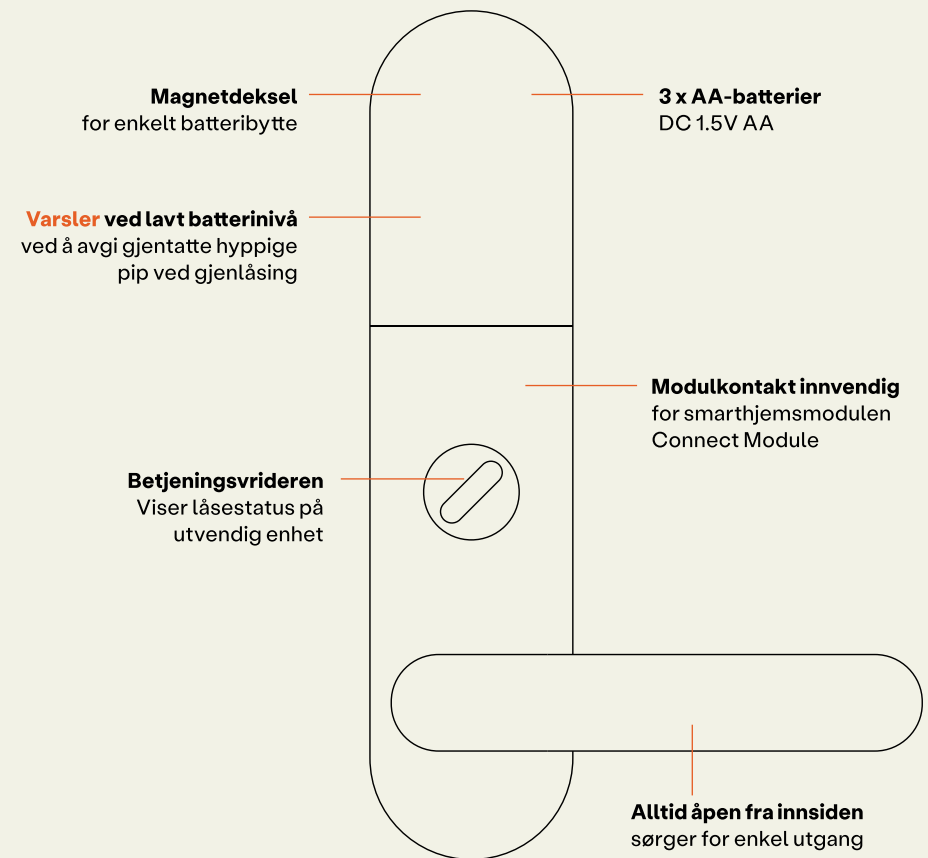

Code

Programmeringsmanual

Alle programmeringssekvenser foretas på utvendig enhet.

TIPS! SKRIV NED HVILKEN BRUKERPLASSERINGHVER ENKELT BRUKER FÅR TILDELT. SE SKJEMA BAKERST.

Før du fortsetter Har du kjøpt nemlig **Connect Module & Gateway?**
Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre for manuell programmering.

Første masterkode * * * * *

Dette er en unik **programmeringskode** som kun benyttes i forbindelse med manuell registrering av koder, endring av funksjoner og andre innstillinger.

Brukerplassering 000 er reservert første masterkode.
Fabrikkode er 123.

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

*Krav om sekssifret masterkode ved tilknytning av Connect App med tilbehør.

Trykk

* Brukerplassering
Fabrikkode *
Ny masterkode *
Ny masterkode igjen *

Eksempel

* 000
123 *
345678 *
345678 *

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone.
Rød blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Valgfritt: flere masterkoder

Er det behov for flere masterkoder? Det er valgfritt å registrere flere.
En masterkode er en unik **programmeringskode** som kun benyttes i forbindelse med manuell registrering av koder, endring av funksjoner og andre innstillinger.

Brukerplassering 001 og 002 er reservert for flere masterkoder.

Første masterkode ble registrert i forrige trinn.

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Trykk

* Brukerplassering
Første masterkode *
Ny masterkode *
Ny masterkode igjen *

Eksempel

* 001
345678 *
678910 *
678910 *

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone.
Rød blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.



Godt jobbet!

Unn deg selv en kort pause, om du ønsker. I neste steg skal du programmere brukerkoder for adgang.

Registrer brukerkoder * * * *

Dette er en unik brukerkode som tildeles en enkelt bruker og benyttes som **adgangskode**. Koden kan kun benyttes for adgang.

Brukerplassering 003 til 999
er reservert brukerkoder.

Trykk

* Brukerplassering
Masterkode *
Ny brukerkode *
Ny brukerkode igjen *

Masterkode fra tidligere
trinn benyttes for
programmeringen.

Eksempel

Alle koder kan inneholde
opptil 8 siffer. Vi anbefaler
minst 4 for økt sikkerhet.

* 003
345678 *
2323 *
2323 *

Lås opp med adgangskode: angi kode og avslutt med * eller # for å bekrefte inntastingen

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone.
Rød blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Sletting av koder

Dersom en unik brukerkode skal slettes, må man vite hvilken brukerplassering koden først ble registrert på. Sekvensen bekreftes av pipetone.

Trykk

* Brukerplassering
Masterkode #

Eksempel

* 003
345678 #

Masterkoder kan **ikke** slettes, kun endres til nye masterkoder.

Trykk: * Brukerplassering masterkode * ny masterkode * ny masterkode igjen *

Eksempel: * 000 345678 * ny masterkode * ny masterkode igjen *

Registrer adgangsbrikker



Dette er unike **nøkkelbrikker** som tildeles en enkelt bruker. Adgangsbrikker kan **kun** benyttes for adgang.

Brukerplassering 000 til 999
er reservert adgangsbrikker.

Trykk

08
Brukerplassering
Masterkode #
Legg brikke inntil låsen

Masterkode fra tidligere
trinn benyttes for
programmeringen.

Eksempel

Vi anbefaler at du benytter våre nimly
adgangsbrikker. Brikker fra andre
produsenter kan ofte benyttes, om de
bruker Mifare classic protokoll.

08
000
345678 #
Legg brikke inntil låsen

Lås opp med brikke: plasser brikken inntil brikkeavleseren

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone.
Rød blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Sletting av adgangsbrikker

Dersom en unik adgangsbrikke skal slettes, må man vite hvilken brukerplassering brikken først ble registrert på. Sekvensen bekreftes av **grønt** blink og pipetone.

Trykk

09
Brukerplassering
Masterkode #

Eksempel

09
000
345678 #

Adgangsbrikker kan slettes uten å ha tilgang til selve brikken.

Dersom en adgangsbrikke kommer på avveie, anbefaler vi å slette den fra dens brukerplassering snarest.

Deaktiver automatisk gjenlåsing

Autolås er forhåndsaktivert. Ved å deaktivere autolås (åpen modus), vil man selv måtte endre låsstatus fra låst og åpen manuelt, ved å benytte adgangskode utenfra eller betjeningsvrider fra innvendig enhet.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

01
Masterkode
1

Dørlåsen vil forbli låst etter aktivering av åpen modus, frem til du selv endrer låsestatus.

Eksempel

01
345678
1

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Aktiver automatisk låsing

Autolås er forhåndsaktivert. Automatisk låsing vil låse utvendig enhet 7 sekunder etter opplåsing.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

01
Masterkode
0

Lås utvendig enhet med adgangskode etter gjenaktivering.

Eksempel

01
345678
0

Les om **midlertidig åpen modus** på **bruk & betjening**.

Deaktivere kamuflasjefunksjon

Kamuflasjefunksjon er forhåndsaktivert. Funksjonen lar deg taste falske tall både før og etter reell adgangskode, vil bli deaktivert.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

04
Masterkode
0

Dørlåsen vil forbli låst etter deaktivering av kamuflasjefunksjon.

Eksempel

04
345678
0

Test funksjonen for å verifisere at den er deaktivert.

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Aktiver kamuflasjefunksjon

Kamuflasjefunksjonen er forhåndsaktivert. Funksjonen vil la deg taste falske tall både før og etter reell adgangskode, for å kamuflere din kode for andre. For eksempel, om din kode er 3456, kan du taste 21**3456**81#. Låsen gjenkjenner korrekt sekvens.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

04
Masterkode
1

Dørlåsen vil forbli låst etter gjenaktivering av kamuflasjefunksjon.

Eksempel

04
345678
1

Test funksjonen for å verifisere at den er aktivert.

Aktiver anti-sabotasje funksjon

Funksjonen deaktiverer utvendig kodepanel i 5 minutter, dersom feil kode angis tre ganger etter hverandre.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

02

Masterkode

1

Dørlåsen vil forbli låst etter aktivering av funksjonen.

Eksempel

02

345678

1

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Deaktiver anti-sabotasje funksjon

Anti-sabotasjefunksjonen er ikke aktivert på forhånd. Funksjonen deaktiverer utvendig kodepanel en kort periode ved gjentatte feiltastinger.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

02

Masterkode

0

Dørlåsen vil forbli låst etter deaktivering av anti-tukle funksjon,

Eksempel

02

345678

0

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Endre tastevolum

Utvendig enhet avgir betjeningslyd på nivå **normal**. Tonenivået kan endres til **lav** eller **lydløs**. Angi sekvens og ønsket nivå.

0 Lydløs 1 Lav 2 Normal

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

00

Masterkode

1

Dørlåsen vil forbli låst etter endring av tonenivå.

Eksempel

00

345678

1

Låsen bekrefter suksessfull inntasting med pipetone i nytt angitt nivå.

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Kodekrav for nøkkelbrikkefunksjon

Funksjonen aktiverer kodekrav når du benytter adgangsbrikke.

Koder kan fremdeles benyttes uavhengig.

Aktiver kodekrav

Trykk

2

Masterkode

1

Deaktiver kodekrav

Trykk

2

Masterkode

0

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Midlertidig åpen modus

MÅM er forhåndsaktivert. Funksjonen deaktiverer automatisk gjenlåsing midlertidig, ved å manuelt vri betjeningsvrideren på innvendig enhet. Utvendig enhet forblir ulåst frem til du vrir den tilbake til låseposisjon eller hvis en av adgangsfunksjonene blir benyttet.

Aktiver MÅM

Trykk
#05
Masterkode
1

Deaktiver MÅM

Trykk
05
Masterkode
0

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Hurtiglås

Hurtiglås er ikke forhåndsaktivert. Når autolås er avslått eller den midlertidige åpne modus er aktiv, lar denne funksjonen deg låse utvendig enhet med et raskt trykk på *-knappen.

Aktiver hurtiglås

Trykk
#07
Masterkode
1

Deaktiver hurtiglås

Trykk
07
Masterkode
0

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Vekkefunksjon

Trykk for å vekke-funksjonen er ikke forhåndsaktivert. Denne funksjonen avgjør om den første knappen som trykkes på kodepanelet skal vekke panelet eller registreres som en del av koden din, slik at du kan starte kodeinntastingen direkte.

Aktiver vekkefunksjon


Trykk
11
Masterkode
1

Deaktiver vekkefunksjon

Trykk
11
Masterkode
0

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Tilbakestilling vil nullstille låsen til fabrikkinnstillinger. Alle koder og nøkkelbrikker registrert på låsen vil bli slettet.

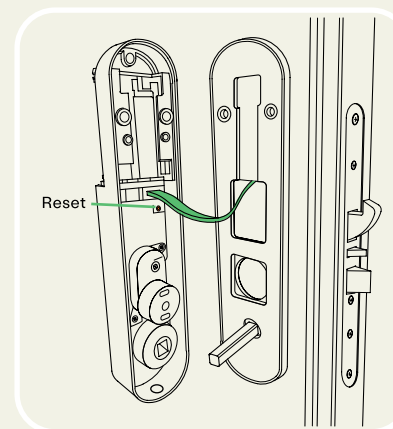

Demonter innvendig enhet fra ytterøren. Hvis du er i tvil om hvordan dette gjøres, kan du gjøre deg kjent med dette i monteringsveiledningen. Etter innvendig enhet er demontert, plasser kontakten tilbake og sett i batteriene.

Vend innedelens innside mot deg og hold inne **reset-knappen** på kretskortet.

Låsen bekrefter suksessfull tilbakestilling ved å avgi et langt pip. Verifiser ved å teste låsen. Fabrikkode 123 # er tilbakesatt.