


Utvändig enhet

- Lås upp med flersiffrig kod
- Lås upp med MIFARE classic nyckelbricka
- Lås upp med nödnyckel
- Damm och vattentät
- Utvecklat för nordiskt klimat

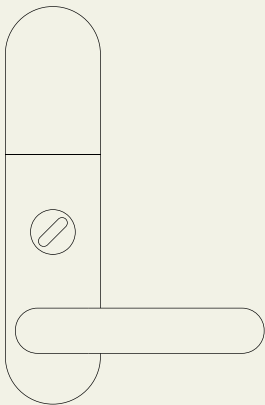

Invändig enhet

- Förberett för Connect Module
- Alltid öppen från insidan
- Kontrollvred
- Magnetisk batterilucka
- Varning för låg batterinivå (piper & blinkar vid öppning)

Antal koder	999 st	Klassificering	Låsklass 2A & IP65
Antal nyckelbrickor	999 st	Godkännande	SBSC 2A, FG & CE
Mekanisk nödöppning	Nödnyckel	Batterier	DC 1,5V AA – 3 st
Driftstemperatur	-35-40°C	Storlek	220/200x45x28



Innan du börjar

Läs bruksanvisningen noga och gör dig bekant med innehållet.

Dessa verktyg behöver du för monteringen

Stjärnskruvmejsel, kraftavbitare, medföljande verktyg.

Använd inte skruvdragare!

VIKTIG INFORMATION

Våra produkter leveraras med nödnycklar för mekanisk nödöppning, förvara nödnycklarna på en plats utanför hemmet. Nödnycklarna skall vara tillgängliga vid nödöppning, t ex slut på batterier, komponentfel efter montage eller liknande. Kontakta support direkt vid misstanke om produktfel.
Nimly friskriver sig allt ansvar och kostnader knutet till saknad nödnyckel.


Verifiera kompatibilitet

Produkten fungerar på både höger- och vänsterhängda dörrar(50-90 mm) med urfräsningar av skandinavisk standard (SS 817375:2018) för ytterdörr.

Kontrollera att slutbleck & låshus passar i dörren & dörrkarmens urfräsning.

Om det finns avvikelse i urfräsningen från dörrtillverkaren, kan nödvändig modifiering behövas innan du fortsätter.


Steg 1: ta fram nödnycklarna

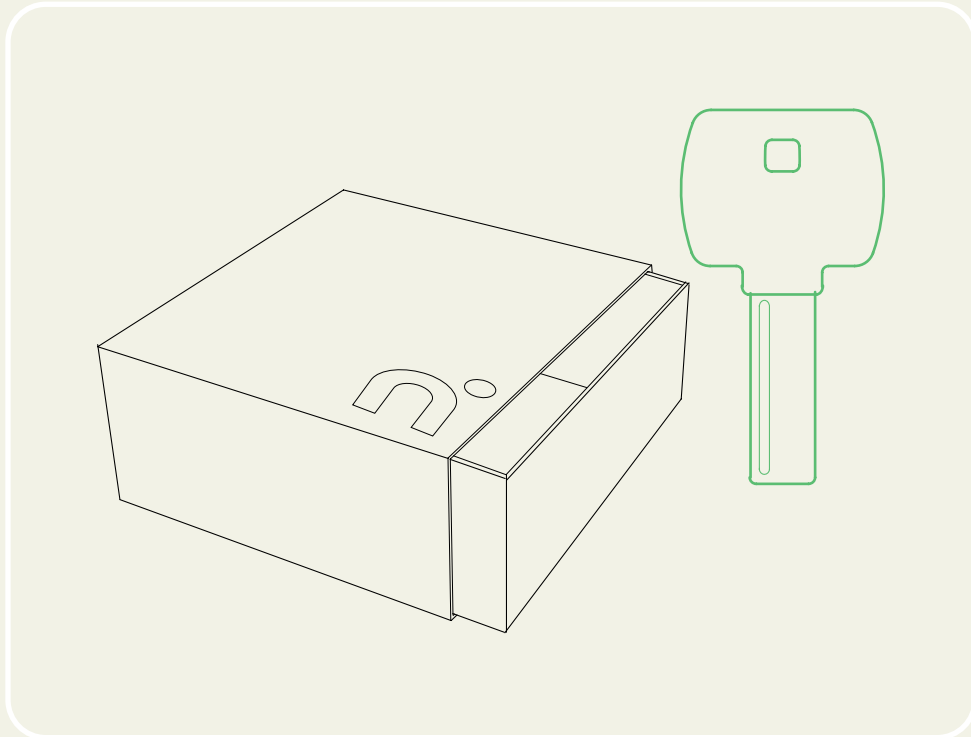

Öppna lådan, gå igenom lådans innehåll och leta fram **nödnycklarna**.

Nödnycklarna ska **alltid** finnas tillgängliga under installationen av låset. Prova nycklarna i ytterdelens cylinder.


Steg 2: montera slutblecket

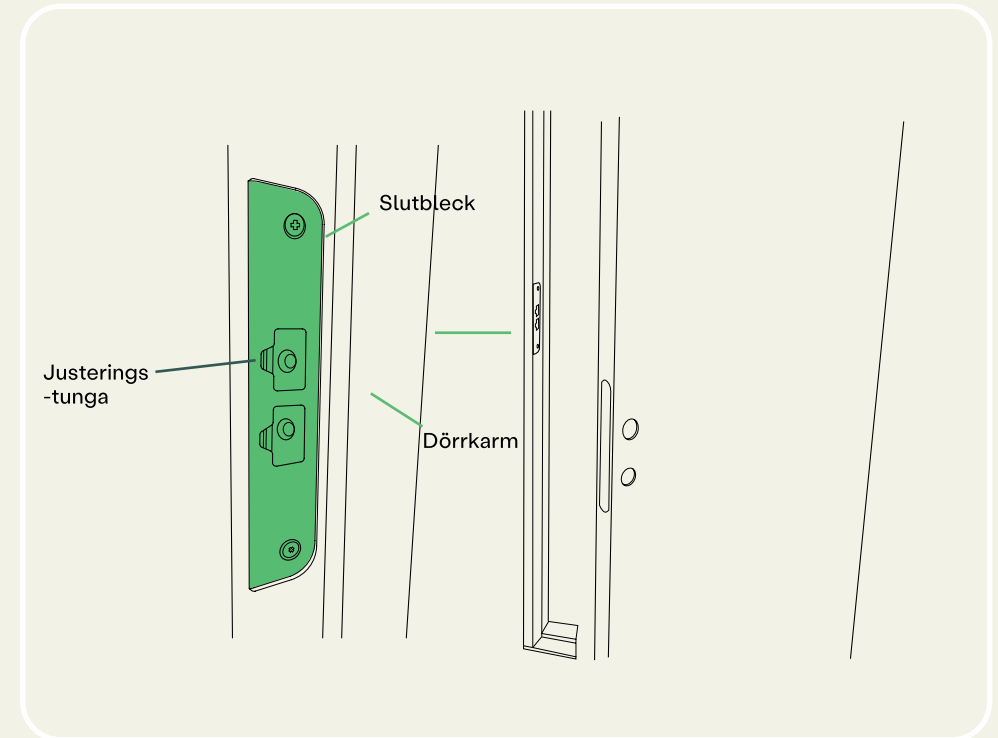

Montera **slutblecket** i dörrkarmen med de befintliga skruvarna. Den raka sidan skall vara vänd mot utsidan av karmen och enkelt passa i karmens urfräsning.

Om det behövs kan läget ändras med hjälp av justeringstungorna **efter** installationen.


Steg 3: montera låshuset

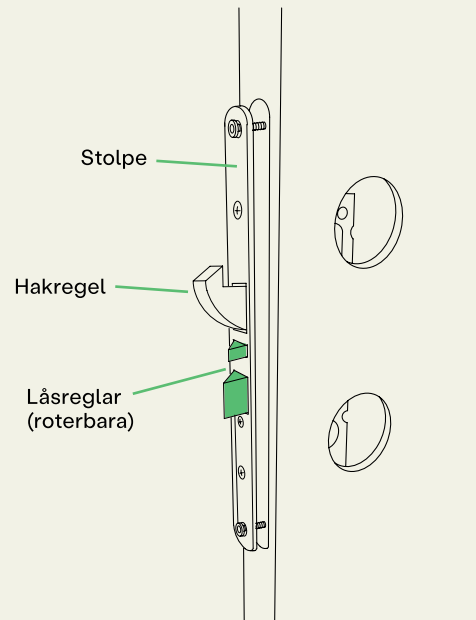

Kontrollera att **låsreglarna** sitter i rätt riktning, med den sluttande sidan mot dörrkarmen. Ta vid behov bort stolpen/fronten på låshuset och rotera låsreglarna. Montera låshuset i dörren med de befintliga skruvarna. Den skall lätt kunna skjutas in utan motstånd.

Kommer du inte åt skruven bakom hakregeln? För att dra hakregln in i låshuset kan du använda ett handtag eller annat lämpligt verktyg för att vrida i hålet för fyrkantspinnen.


Steg 4: montera utvändig enhet

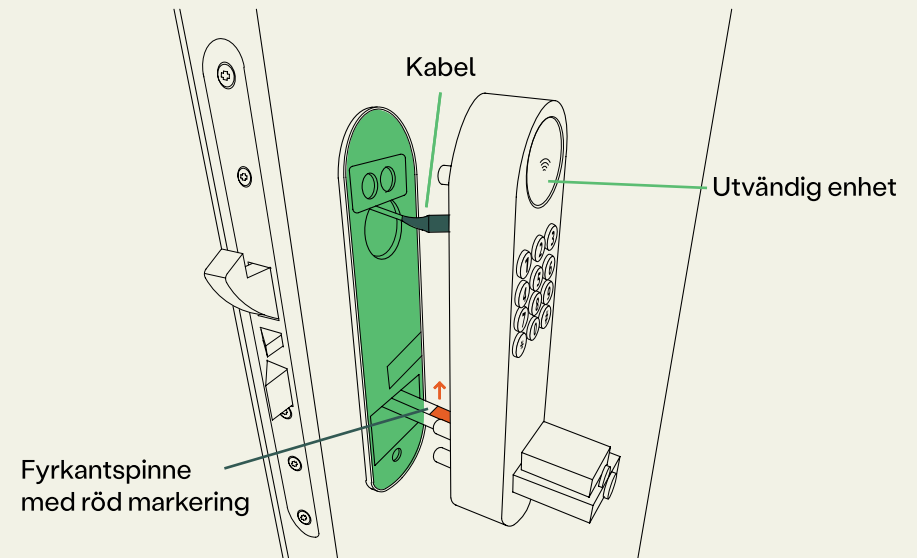

Placera **gummitätningen** och den yttre enheten på dörren. Se till att tätningens försänkta del monteras mot låsets baksida. Den röda markeringen på fyrkantspinnen **ska vara vänd uppåt**. För in kabeln genom det övre hålet i låshuset.

Se till att tätningen sitter jämnt runt den utvändiga enheten.


Steg 5: anpassa fästskruvarna

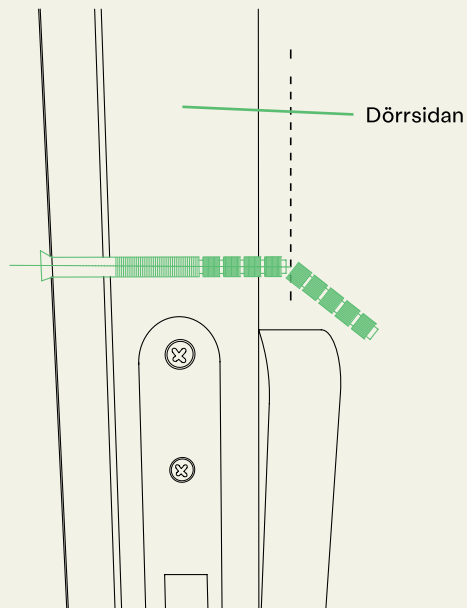

Justera de **kapbara skruvarna** så att de motsvarar dörrens tjocklek och lägg till en **extra** gängad del.

Använd kraftavbitartången för att kapa till önskad längd. Alla skruvar ska vara lika långa. Kapa mer om det behövs.

Steg 6: montera invändig montagebricka

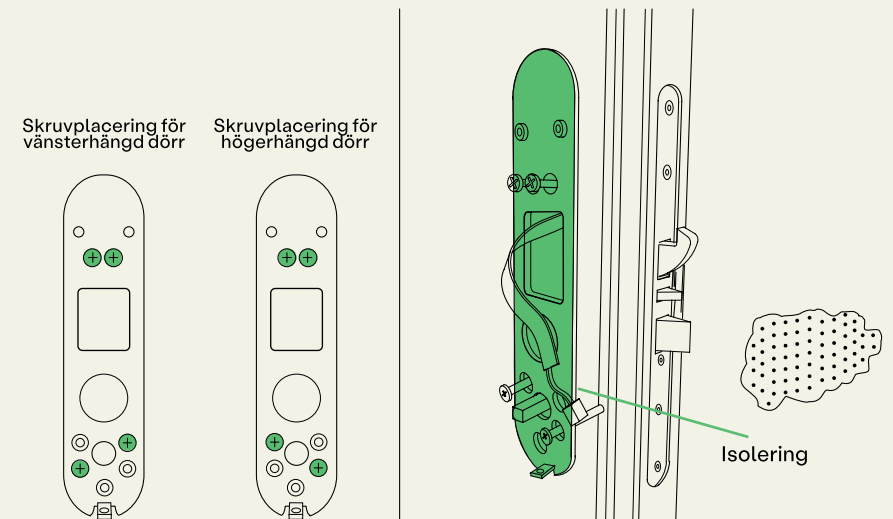


Lokalisera skruvhålen från insidan. Sätt in den medföljande isoleringen i båda hålen i dörren.

Montera **montagebrickan** på insidan med de kapbara skruvarna. **Två skruvar upptill** och **två nedtill**.

Dra åt försiktigt med stjärnskruvmejsel. Ej skruvdragare. Se till att tätningen fortfarande sitter jämnt runt den utvändiga enheten.

Steg 7: inkoppling av invändig enhet

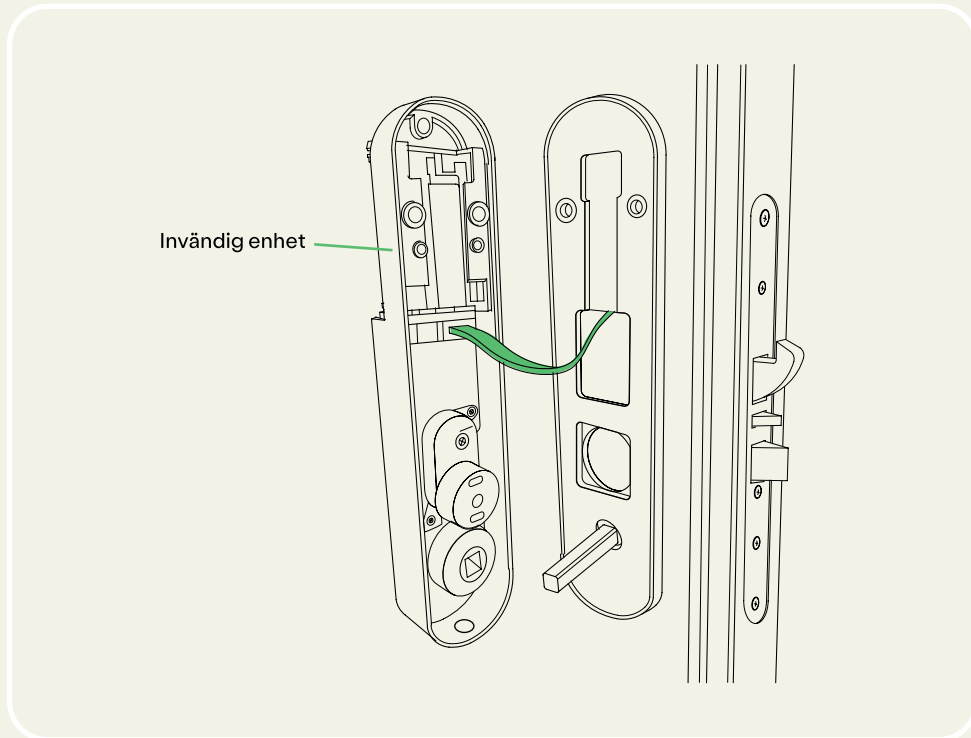


Placera gummitätningen på den inre montagebrickan och anslut **kabeln** till den **invändiga enheten**.
Se till att tätningen täcker hela brickan.

Tillval: Har du köpt nimly Connect Module?


Installera Connect Module på invändig enhet, innan du går vidare.

Steg 8: montera invändig enhet

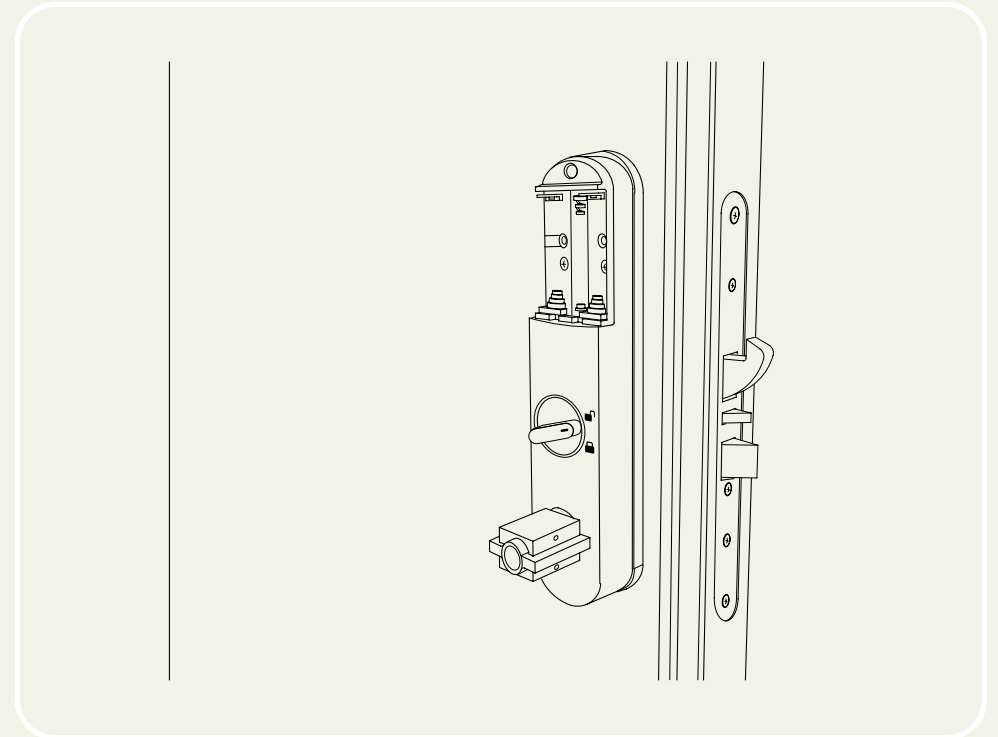


För in överflödig kabel försiktigt i dörren så att det inte kläms eller fastnar i något. Skjut den invändiga enheten försiktigt på plats & se till att tätningen sitter jämnt runt den invändiga enheten.

Stet 9: fäst invändig enhet

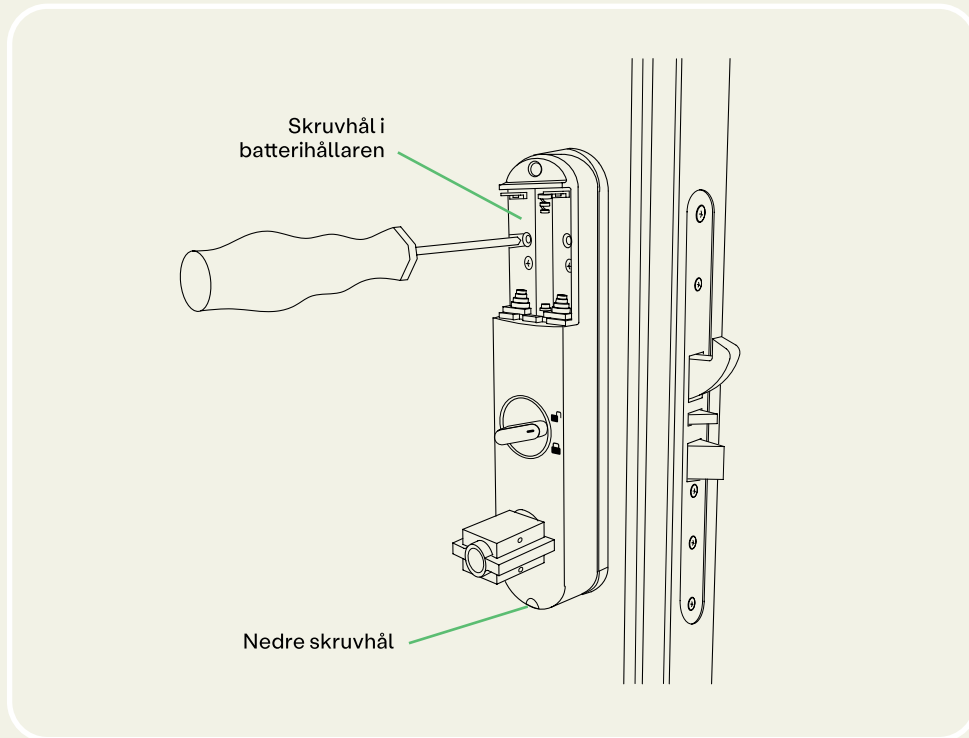

Fäst låsets insida genom att fästa båda **korta** skruvarna i batterihållaren och den **långa** skruven i underkant av enheten. Dra åt försiktigt. Sätt i batterier och sätt tillbaka batteriluckan.


Steg 10: montera handtagen

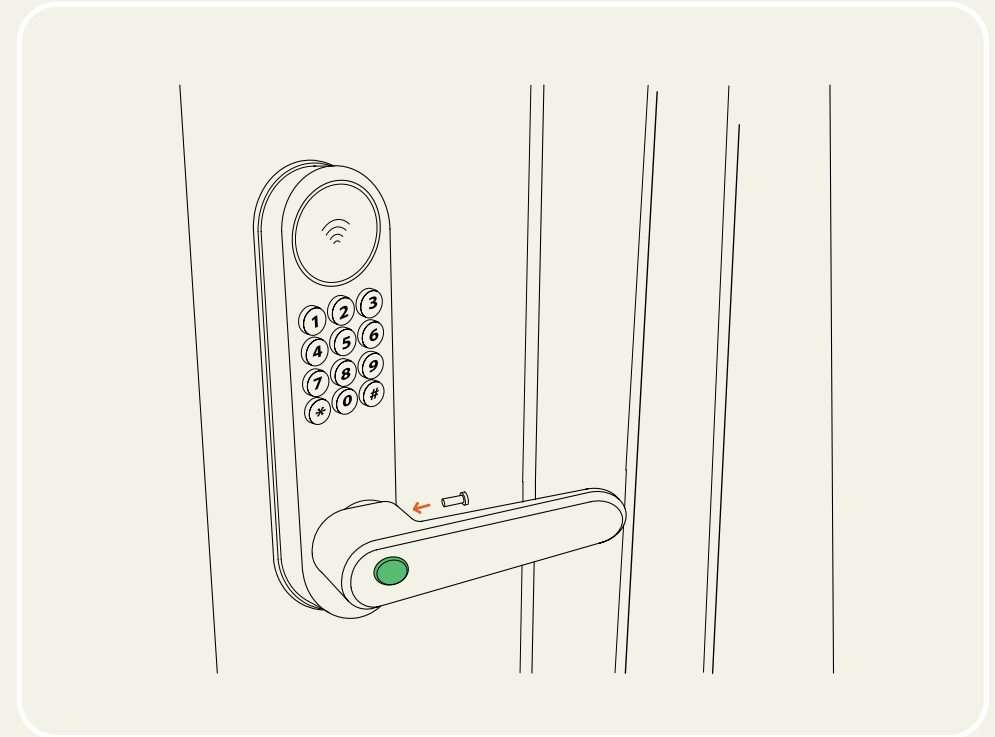

Montera båda handtagen. Det **yttre** dörrhandtaget har ett **hål** för cylindern. Placera handtagen i önskad riktning och använd det medföljande verktyget/bit för att fästa skruvarna.

Innan du fortsätter: Tryck ner det inre handtaget. Det ska gå lätt att trycka ner och låsreglarna ska åka in i låshuset. Om du känner motstånd kan låset vara felmonterat i dörren eller ha klämts (urtfräsningen i dörren är för litet). Tryck in den lilla låsregeln på låshuset och kontrollera att hakregeln fälls ut. Tryck ner det invändiga handtaget för att dra tillbaka hakregeln.

Steg 11: funktionstest av låset

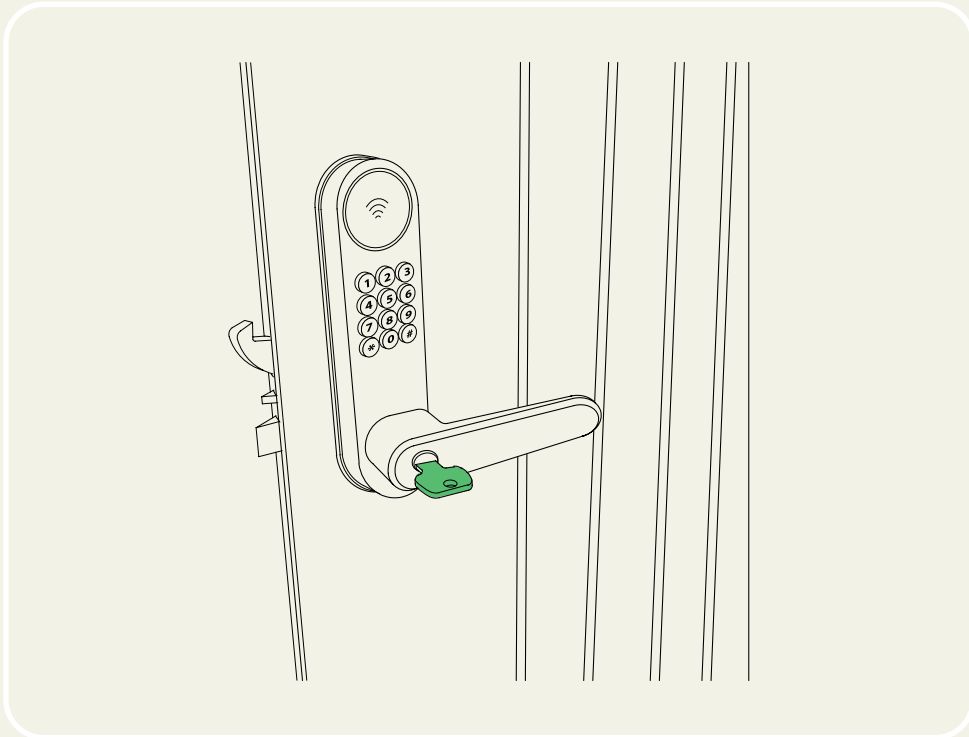


Se till att låset fungerar med en av **nödnycklarna innan** du stänger dörren. Sätt i nödnyckeln och vrid 90°, se till att nyckeln är i horisontellt läge. Nu skall du kunna öppna med det utvändiga handtaget.

Ta ut nödnyckeln & förvara en eller flera nödnycklar på en plats utanför hemmet.

Testa låset elektroniskt med fabrikskoden 123 #.

Upplåsning bekräftas med ett grönt blink och ett kort pip efterföljt av motorljud.

Steg 12: slutför installationen

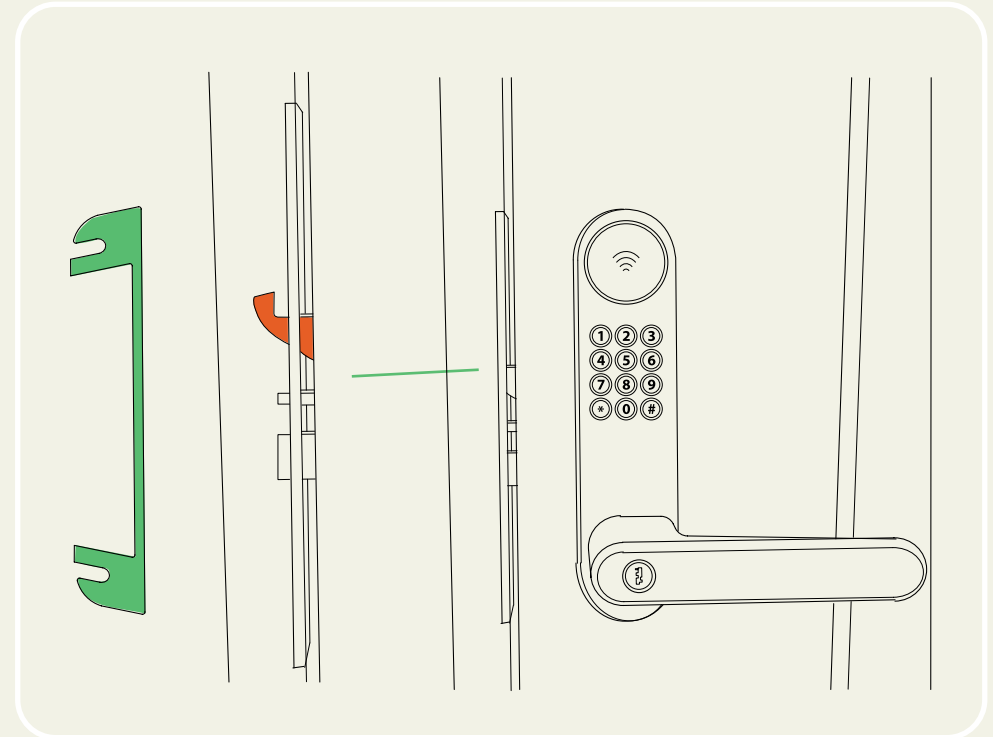

Stäng dörren utan att trycka ner handtaget och kontrollera att **hakregeln** skjuts ut vid stängningen. Den minsta låsregeln i mitten av låshuset skall lösa ut hakregeln, när den trycks in av mittdelen i slutblecket.


Om mellanrummet mellan dörrkarmen och dörren blir för stort kan du använda den medföljande **distansbrickan** bakom slutblecket.

Code

Användning & inställningar

Utvändig enhet

Svenska: 41

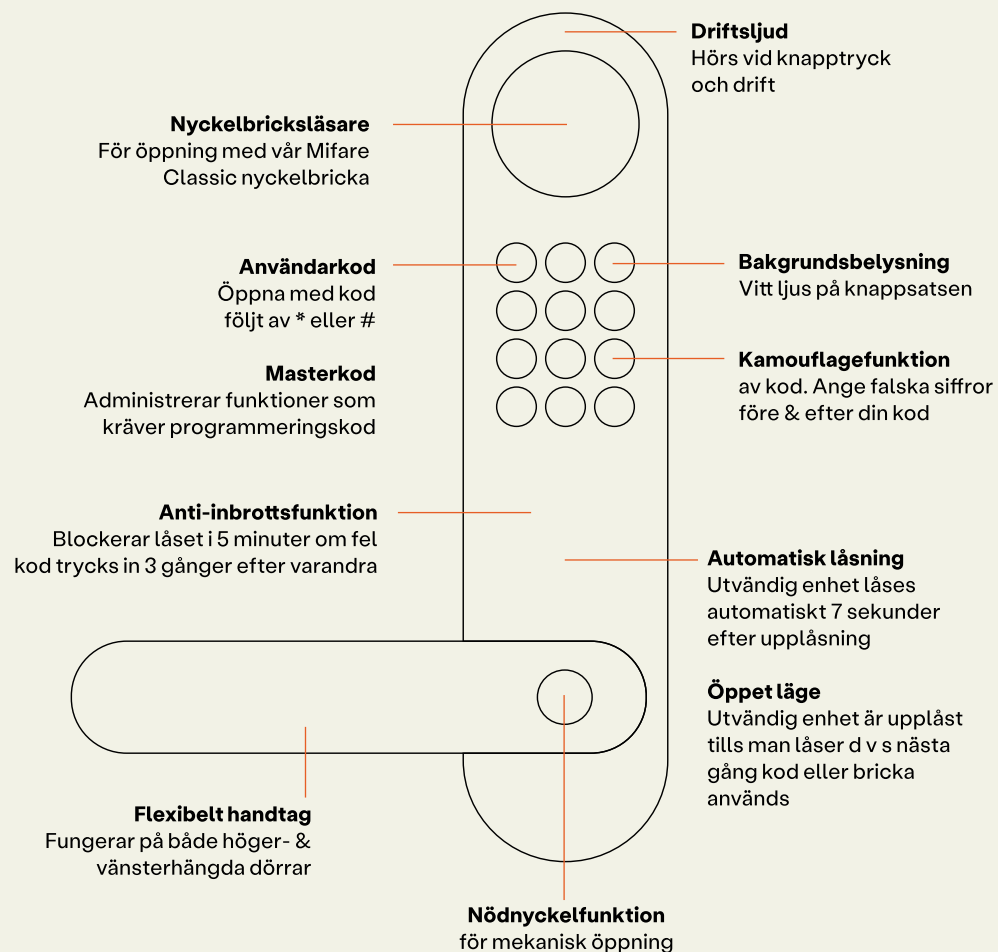


Code

Användning & inställningar

Invändig enhet

Svenska: 42

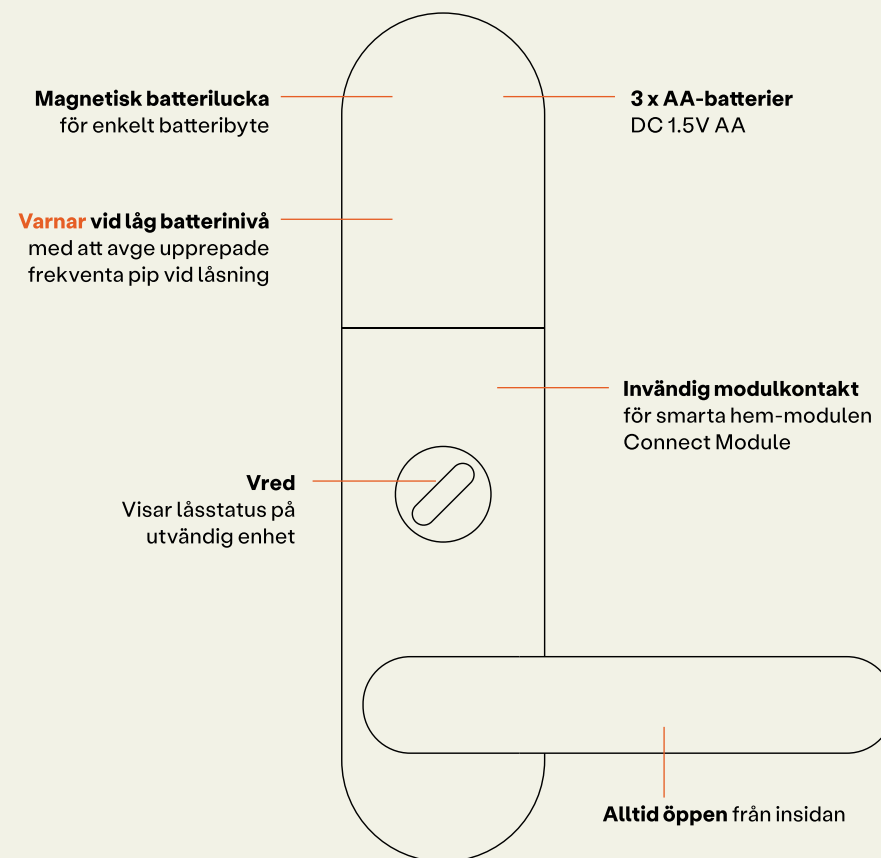

Code

Programmeringsmanual

All programmering sker på den utvändiga enheten.

TIPS! SKRIV NER VILKEN ANVÄNDARPLATS VARJE ANVÄNDARE BLIR TILLDELAD. SE SCHEMA LÄNGST BAK.

Innan du fortsätter Har du köpt **Connect Module & Gateway?**

Installera modulen enligt dess bruksanvisning och gör programmeringen med hjälp av appen.

Annars fortsätter du med manuell programmering.

Första masterkoden * * * * *

Detta är en unik **programmeringskod** som bara används vid manuell registrering av koder, nyckelbrickor, ändring av funktioner och andra inställningar.

Plats 000 är reserverat för första masterkoden.
Fabrikskoden är 123.

Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror. Vi rekommenderar **minst 6** för ökad säkerhet.

*Krav på 6-siffrig masterkod vid ihopkoppling med Connect App med tillbehör

Tryck

* Plats
Fabrikskod *
Ny masterkod *
Ny masterkod igen *

Exempel

* 000
123 *
345678 *
345678 *

Kodpanelen bekräftar lyckad registrering med ett snabbt **grönt** blink och pip.
Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Valfritt: fler masterkoder

Finns det behov av fler masterkoder? Detta är valfritt. En masterkod är en unik **programmeringskod** som bara används vid manuell registrering av koder, nyckelbrickor, ändring av funktioner och andra inställningar.

Plats 001 & 002 är reserverade för fler masterkoder.

Första masterkoden blev registrerad i förra steget.

Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror. Vi rekommenderar **minst 6** för ökad säkerhet.

Tryck

* Plats
Första masterkod *
Ny masterkod *
Ny masterkod igen *

Exempel

* 001
345678 *
678910 *
678910 *

Kodpanelen bekräftar lyckad registrering med ett snabbt **grönt** blink och pip.
Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.



Bra jobbat!

Unna dig själv en kort paus, om du vill. I nästa steg ska du programmera användarkoder för tillträde.

Lägg till användarkoder * * * *

Detta är en unik användarkod som tilldelas en enskild användare och används som en **tillträdeskod**. Koden kan endast användas för tillträde.

Användarplats 003 till 999 är reserverade för användarkoder.

Tryck

* Användarplats
Masterkod *
Ny användarkod *
Ny användarkod igen *

Masterkoden från föregående steg används för programmering.

Exempel

Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror. Vi rekommenderar **minst 4** för ökad säkerhet.

* 003
345678 *
2323 *
2323 *

Lås upp med användarkod: ange koden och avsluta med * eller # för att bekräfta inmatningen

Kodpanelen bekräftar lyckad registrering med en snabb **grön** blinkning och ett pip. Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Ta bort koder

Om en unik användarkod ska raderas måste du veta vilken användarplats koden först registrerades på. Sekvensen bekräftas av ett pip.

Tryck

* Användarplats
Masterkod #

Exempel

* 003
345678 #

Masterkoder kan **inte** raderas, endast ändras till nya masterkoder.

Tryck: * Plats masterkod * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel: * 000 345678 * ny masterkod * ny masterkod igen *

Lägg till nyckelbrickor

Dessa är unika **nyckelbrickor** som tilldelas en enskild användare. Nyckelbrickor kan **endast** användas för tillträde.

Användarplatserna 000 till 999 är reserverade för nyckelbrickor.

Tryck

08
Användarplats
Masterkod #
Lägg nyckelbrickan mot låset

Masterkoden från föregående steg används för programmering.

Exempel

Vi rekommenderar att du använder våra nyckelbrickor. Brickor från andra tillverkare kan ofta användas, om de använder Mifare classic-protokollet.

08
000
345678 #
Lägg nyckelbrickan mot låset

Lås upp med nyckelbricka: placera nyckelbrickan nära läsaren

Kodpanelen bekräftar lyckad registrering med en snabb **grön** blinkning och ett pip. Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Ta bort nyckelbrickor

Om en unik nyckelbricka ska raderas måste du veta vilken användarplats nyckelbrickan först registrerades på. Sekvensen bekräftas av en **grön** blinkning och ett pip.

Tryck

09
Användarplats
Masterkod #

Exempel

09
000
345678 #

Nyckelbrickor kan raderas utan att ha tillgång till själva nyckelbrickan. Om en nyckelbricka tappas bort, rekommenderar vi att du tar bort den från dess användarplats så snart som möjligt.

Inaktivera automatisk låsning

Automatisk låsning är förinställd. Automatisk låsning av utvändig enhet kommer att inaktiveras. Du måste själv ändra låsstatus från låst och öppet, genom att använda kod eller nyckelbricka.

Masterkod från tidigare steg används för programmering.

Tryck

01

Masterkod

1

Låset förblir låst efter aktivering av öppet läge tills du själv ändrar låsstatus.

Exempel

01

345678

1

Kodpanelen bekräftar lyckad funktionsändring med en snabb **grön** blinkning och ett pip. Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Återaktivera automatisk återlåsning

Automatisk låsning är förinställd. Automatisk låsning låser den utvändiga enheten 7 sekunder efter upplåsning.

Masterkod från tidigare steg används för programmering.

Tryck

01

Masterkod

0

Lås utvändig enhet med användarkod efter återaktivering.

Exempel

01

345678

0

Läs om tillfälligt **öppet läge** i avsnittet **användning & inställningar**.

Inaktivera kamouflagefunktion

Kamouflagfunktionen är förinställd. Funktionen som tillåter dig att ange falska siffror både före och efter den riktiga användarkoden, kommer att inaktiveras.

Masterkod från tidigare steg används för programmering.

Tryck

04

Masterkod

0

Låset förblir låst efter inaktivering av kamouflagefunktion.

Exempel

04

345678

0

Testa funktionen för att verifiera att den är aktiverad.

Kodpanelen bekräftar lyckad funktionsändring med en snabb **grön** blinkning och ett pip. Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Återaktivera kamouflagefunktion

Kamouflagfunktionen är förinställd. Funktionen tillåter dig att ange falska siffror både före och efter den riktiga användarkoden, för att kamouflera din kod för andra. Om din kod till exempel är 3456 kan du ange 213**456**81#. Låset känner igen rätt sekvens.

Masterkod från tidigare steg används för programmering.

Tryck

04

Masterkod

1

Låset förblir låst efter återaktivering av kamouflagefunktionen.

Exempel

04

345678

1

Testa funktionen för att verifiera att den är aktiverad.

Aktivera anti-inbrottsfunktionen

Anti-inbrottsfunktionen är inte förinställd. Funktionen blockerar låset i 5 minuter om fel kod anges tre gånger i rad.

Masterkod från tidigare steg används för programmering.

Tryck

02

Masterkod

1

Låset förblir låst efter aktivering av anti-inbrottsfunktionen.

Exempel

02

345678

1

Testa funktionen för att kontrollera om den är aktiverad.

Kodpanelen bekräftar lyckad funktionsändring med en snabb **grön** blinkning och ett pip. Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Inaktivera anti-inbrottsfunktionen

Anti-inbrottsfunktionen är inte förinställd. Funktionen som inaktiverar den externa kodpanelen vid manipulering kommer att inaktiveras.

Masterkod från tidigare steg används för programmering.

Tryck

02

Masterkod

0

Låset förblir låst efter inaktivering av anti-inbrottsfunktionen.

Exempel

02

345678

0

Testa funktionen för att kontrollera om den är aktiverad.

Ändra volym

Den utvändiga enheten avger ett driftljud på **normal** nivå. Ljudnivån kan ändras till **ljudlös** eller **låg**. Ange sekvens och önskad nivå

0 Ljudlös 1Låg 2Normal

Masterkod från tidigare steg används för programmering.

Tryck

00

Masterkod

1

Låset förblir låst efter att ljudnivån ändrats.

Exempel

00

345678

1

Låset bekräftar lyckad ändring med ett pip i den nya inställda nivån.

Kodpanelen bekräftar lyckad funktionsändring med en snabb **grön** blinkning och ett pip. Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Kodkrav för nyckelbricka

Funktionen aktiverar kodkrav när du använder nyckelbricka.

Koder kan fortfarande användas oberoende.

Aktivera kodkrav

Tryck

2

Masterkod

1

Inaktivera kodkrav

Tryck

2

Masterkod

0

Kodpanelen bekräftar lyckad funktionsändring med ett **grönt** blink och pip. Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Tillfälligt öppet läge

Funktionen är förinställd. Funktionen inaktiverar automatiskt återlåsning tillfälligt genom att manuellt vrida vredet på insidan av enheten. Utsidan förblir olåst tills du vrider tillbaka vredet till sin position eller om någon av åtkomstfunktionerna används.

Aktivera TÖL

Tryck

#05
Masterkod
1

Inaktivera TÖL

Tryck

05
Masterkod
0

Kodpanelen bekräftar lyckad funktionsändring med ett **grönt** blink och pip.
Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Snabblås

Snabblås är inte förinställt. När automatisk låsning är inaktivera eller det tillfälliga öppningsläget är aktivt, låter denna funktion dig låsa den yttre enheten med en snabb tryckning på *-knappen.

Aktivera snabblås

Tryck

#07
Masterkod
1

Inaktivera snabblås

Tryck

07
Masterkod
0

Kodpanelen bekräftar lyckad funktionsändring med ett **grönt** blink och pip.
Blinkar det **rött** har registreringen misslyckats eller tagit för lång tid.

Väckningsfunktion

Väckningsfunktionen är inte förinställd. Denna funktion avgör om den första knappen som trycks på kodpanelen ska väcka panelen eller registreras som en del av din kod, så att du kan börja skriva kod direkt.

Aktivera väckningsfunktion

Tryck

11
Masterkod
1


Inaktivera väckningsfunktion

Tryck

11
Masterkod
0

Fabriksåterställning

Detta kommer att radera alla koder & nyckelbrickor registrerade på låset, även alla inställningar som gjorts på låset.

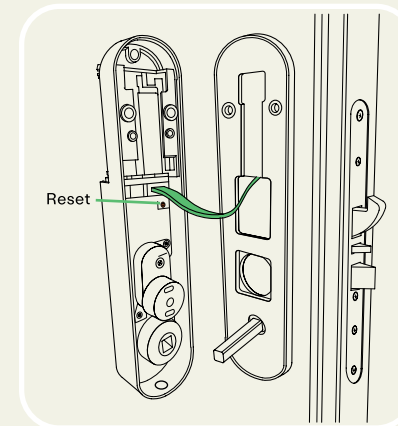

Skruva bort den invändiga enheten från montagebrickan. Om du är osäker på hur detta går till kan du gå tillbaka till monteringsanvisningen. När den invändiga enheten är demonterad, sätt tillbaka kontakten och sätt i batterierna.

Vänd den invändiga enhetens insida mot dig och håll ner den guldfärgade **reset-knappen** på kretskortet.

Låset bekräftar lyckad återställning genom att avge 2 långa pip. Verifiera genom att testa låset. Fabrikskod 123 # har återställts.