



Aeotec

Bypass for Nano Dimmer

ZW150

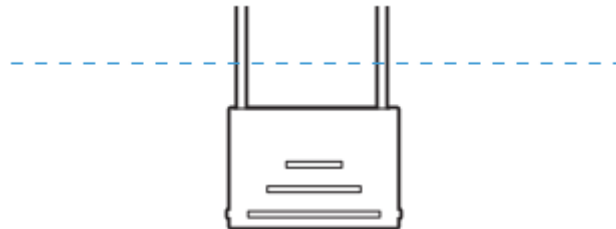

 **Advarsel:** Fare for støt. Hovedbryter/sikring må slås av før installasjon. Godjent elektriker må gjennomføre installasjonen

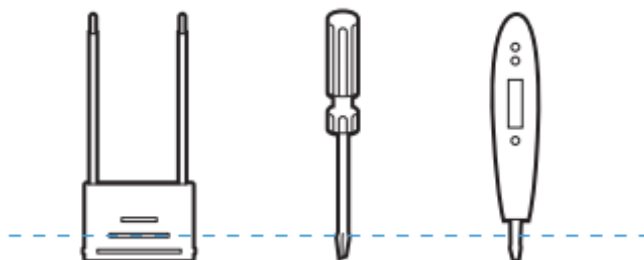

Bypass

Flat skrutrekker

Voltmeter



Nano Dimmer


Følgende trinn vil lede deg gjennom tilkoblingen av Bypass til en Nano Dimmer fra Aeotec. Før du installerer en Bypass, må du sørge for at Aeotec Nano Dimmer er installert. For denne installasjonen trenger du et voltmeter og en skrutrekker.

Installasjonsvideoer er tilgjengelig på [youtube.com/aeotec](https://www.youtube.com/aeotec)

På en 2-leders krets, monter Bypass parallelt med lyskilden.

1. Slå av tilhørende sikring og bryter.
2. Fjern eventuelt lyskilden for å komme til ledninger og terminaler.
3. Bruk voltmetret til å teste og sørge for at strømmen er slått av.
4. Bruk skrutrekker til å koble til strømførende ledningsterminal i Bypass. Skru godt fast
5. Bruk skrutrekker til å feste den andre ledningsterminalen. Skru godt fast.
6. Lask L-fas til N-terminal på Nano dimmer. Bruk egen innstikks-klemme om nødvendig
7. Sett lyskilde på plass igjen og fest den godt.
8. Slå sikringen på igjen og kontroller at tilkoblingen fungerer.

Følgende koblingsskjema viser 2-lednings installasjon:


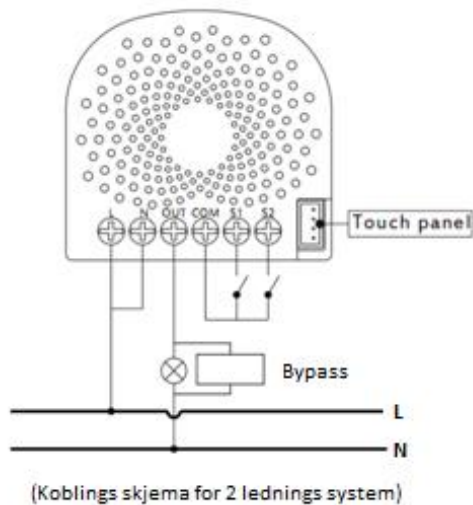


På en 3-leders krets kan du installere Bypass på enten Nano Dimmer-terminalene eller parallelt med lyspæren.

For installasjon av Bypass på Nano Dimmer terminaler:

1. Slå av tilhørende sikring og bryter.
2. Løsne bryter og monteringsramme fra veggboxen.
3. Bruk et voltmetre for å forsikre deg om at strømmen er slått av.
4. Løsne på out-terminalen og koble den ene ledningen på Bypass sammen med den eksisterende ledningen. Bruk egen innstikks-klemme om nødvendig. Skru den godt fast.
5. Løsne på N-terminalen og koble den gjenværende ledningen på Bypass sammen med den eksisterende ledningen. Bruk egen innstikks-klemme om nødvendig. Skru den godt fast.
6. Sett Nano Dimmer og Bypass tilbake sammen i veggboxen.
7. Sett på monteringsrammen på veggen og skru den fast.
8. Fest bryteren igjen.
9. Slå på sikringen og kontroller at tilkoblingen fungerer.

Følgende koblingsskjema viser installasjonen på Nano Dimmer terminalen på en 3-leder krets.

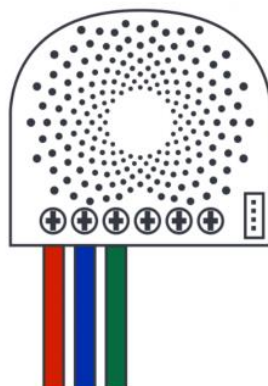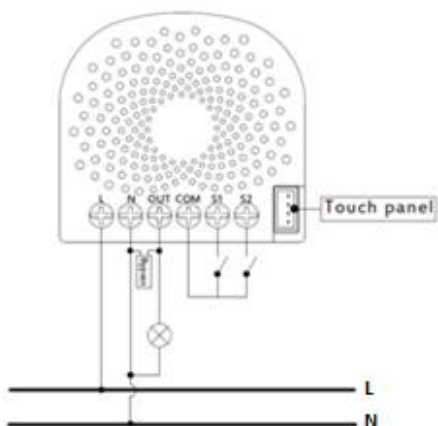

For å installere parallelt med lypæren, følg de forgående 2-leders krets trinnene. Følgende diagram viser installasjonen parallelt med lypæren på en 3-leders krets.

