


Monteringsmanual Secuyou Smart Lock med eksternt Smart Lock-håndtak (bruk 100 mm pinne)

Høyre eller venstre håndtak - lås

Hvis du har høyre håndtak på innsiden av døren og låsen har venstre håndtak, må du bytte låsens håndtak og utvendig håndtak.

Eller hvis du har venstre håndtak på innsiden av døren og låsen har høyre håndtak, må du også bytte låsens håndtak og utvendig håndtak.


FØR

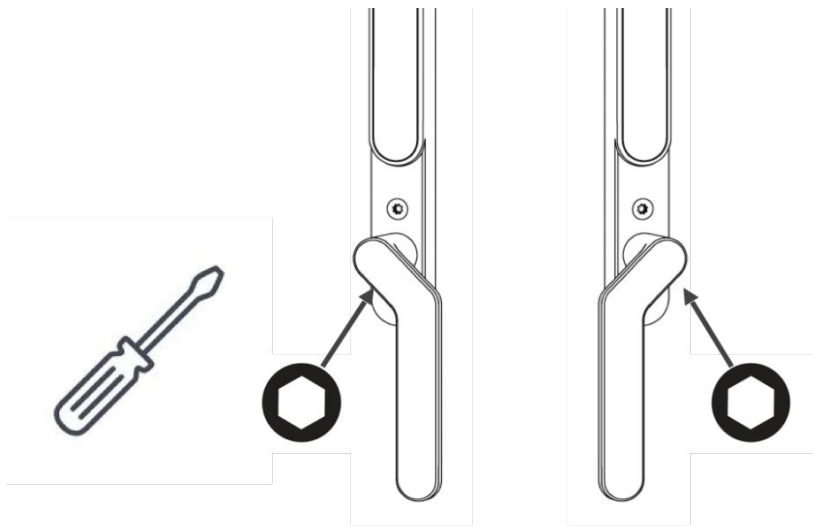

Lås

Dummy

ETTER

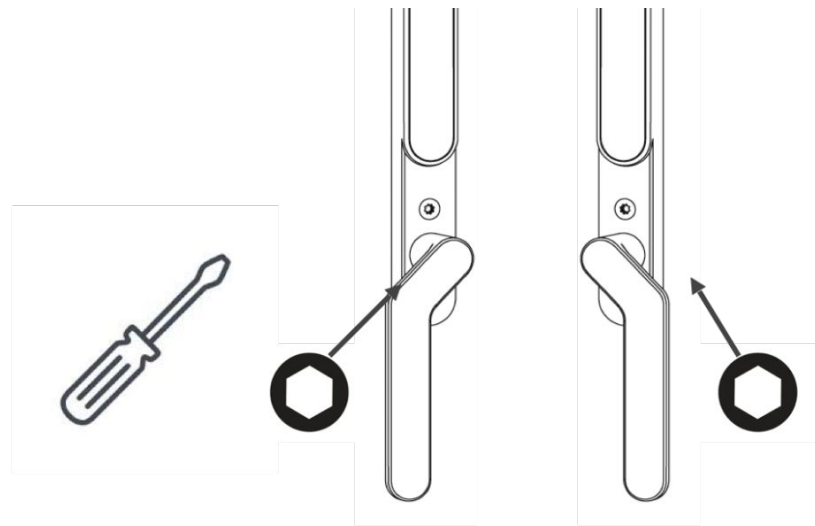


Lås

Dummy


Trinn 1

1. Åpne døren og sørg for at håndtaket lukkes helt ned.
2. Demonter ditt nåværende grep.
3. Smart Lock (med elektronikk) kan kun monteres på innsiden av døren.

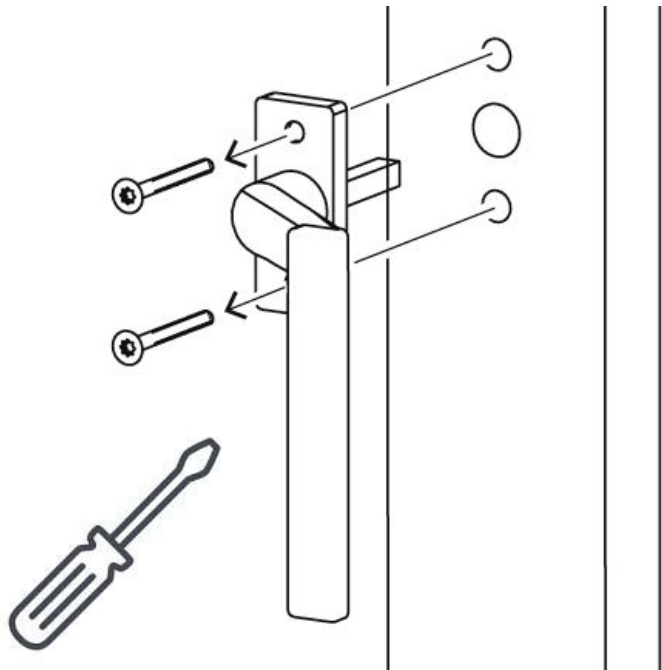


Trinn 2

1. Du må sørge for at det er plass til de to skruetårnene på baksiden av låsen.
2. De to skruetårnene må passe der de eksisterende skruene satt (hvis ikke gå til punkt 3).

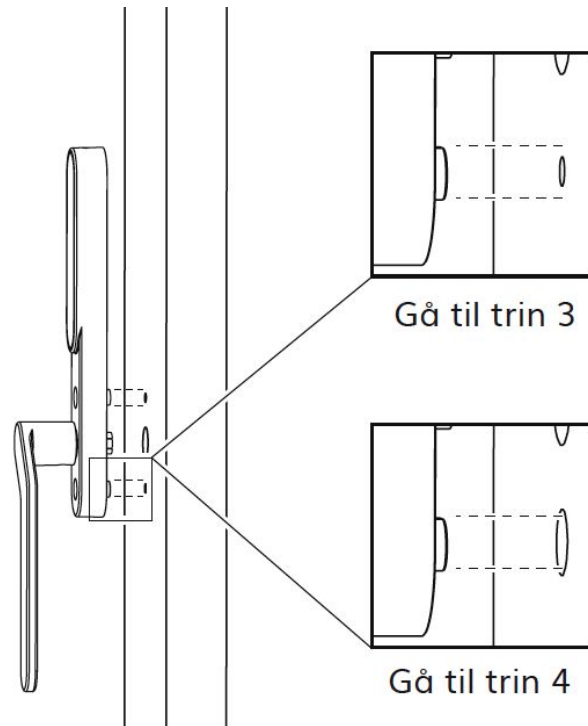

Trinn 3


1. Bor to hull der de eksisterende skruehullene er (bruk et 10 mm bor). Bor en maksimal dybde på 5 mm.

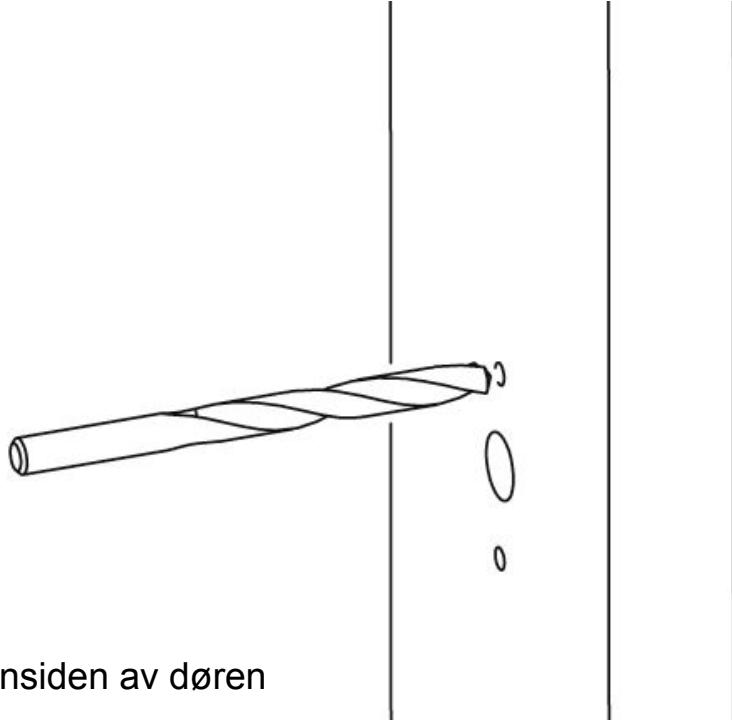

Innsiden av døren

Trinn 4

1. Bor forsiktig et gjennomgående hull gjennom det firkantede hullet i lukkemekanismen. Bor fra innsiden og ut (bruk et 7 mm bor).

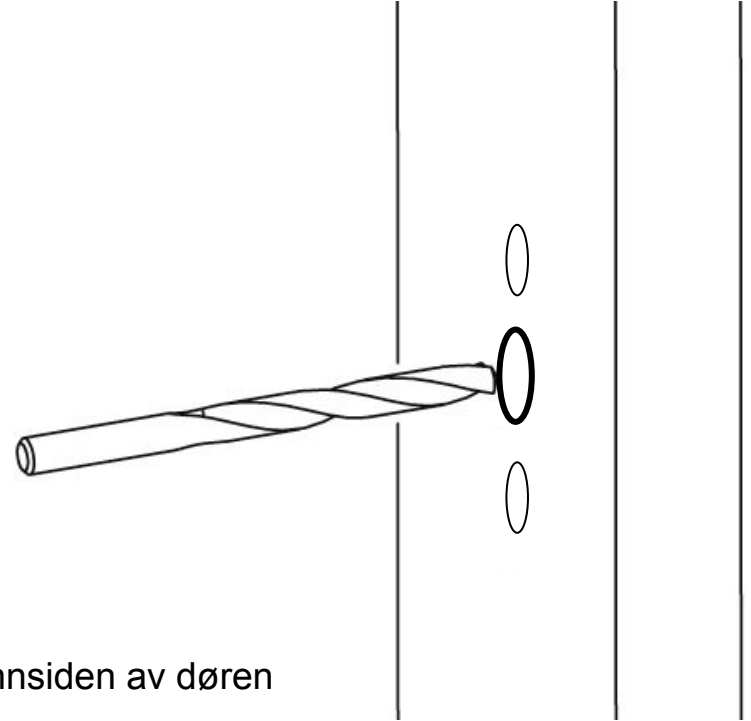

Innsiden av døren

Trinn 5


1. Bor forsiktig fra utsiden til du treffer det firkantede hullet i lukkemekanismen (bruk et 10 mm bor)



Utvendig side av døren

Trinn 6


1. Bor to hull 43 mm fra hverandre for de 2 skruetårnene (bruk et 10 mm bor).
Bor en maksimal dybde på 5 mm.

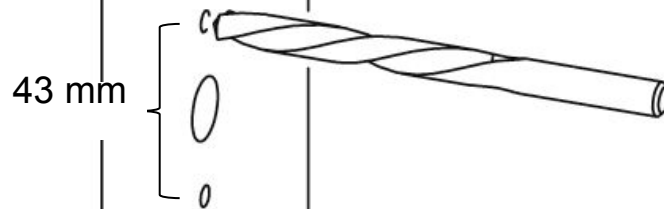

Utvendig side av døren


Trinn 7

1. Sett pinnen inn i låsen og trykk pinnen helt ned (du vil høre et klikk når pinnen er helt nede)
Det er viktig at pinnen er helt nede, ellers kan produktet bli skadet.
2. Husk at montere adapteren (7x7-8x8 mm) på stiften.
3. Klem pinnen (diagonalt) på hver side av adapteren, med en tang, for å lage et merke i pinnen. Dette forhindrer at adapteren glir av.

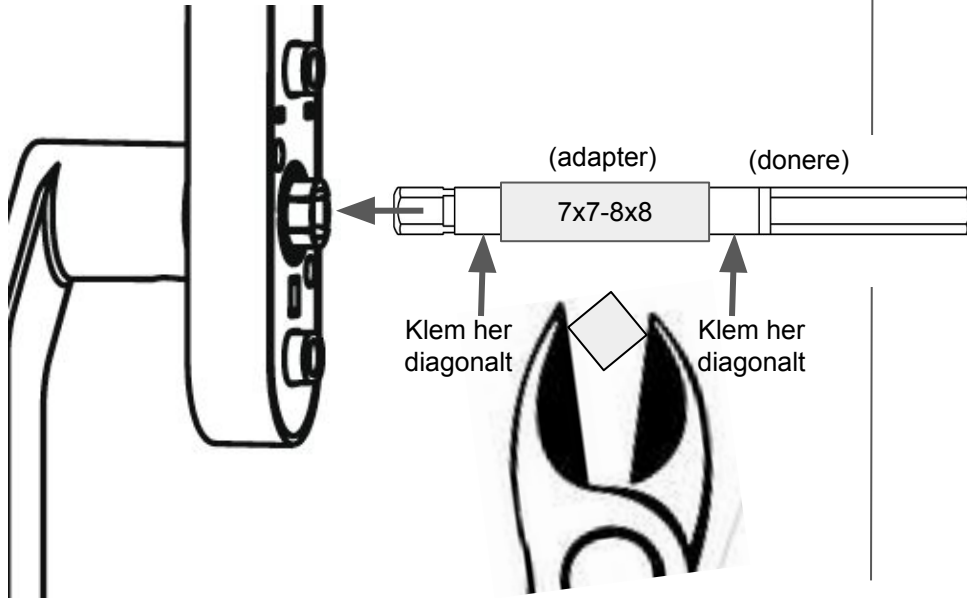


Trinn 8

1. Pass på at håndtaket på låsen er i lukket stilling.

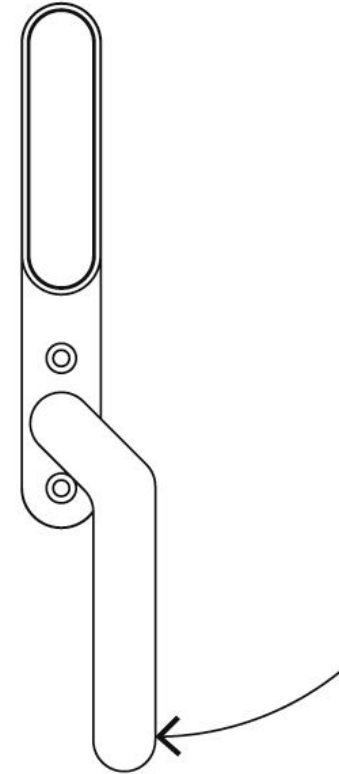


Trinn 9

1. Sett låsen på terrassedøren og sørg for at låsen passer helt inn i karmen.

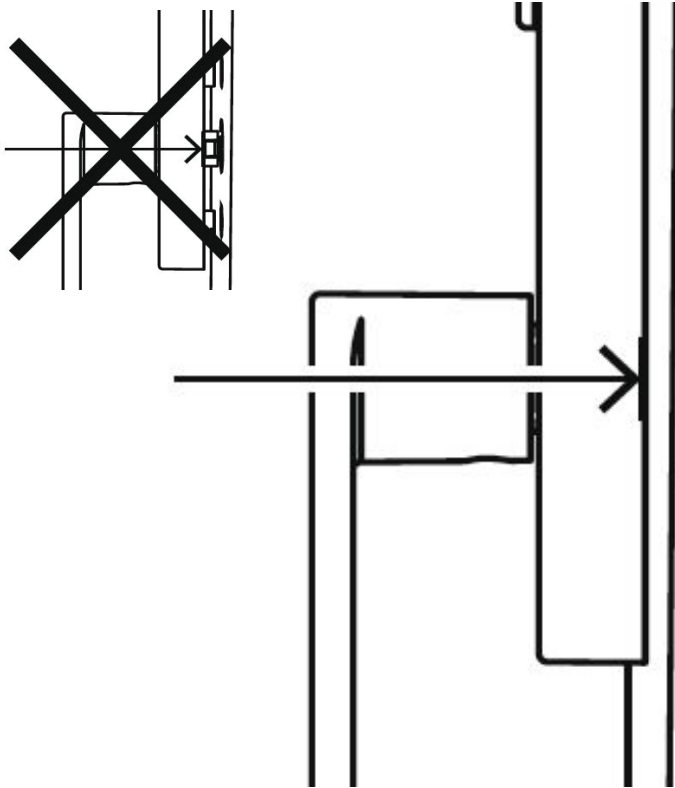

Trinn 10


1. Vri på håndtaket og sørg for at du kan åpne og lukke terrassedøren. Gjenta dette 3 ganger.
2. Det kan muligens være nødvendig å montere en skrue for å kunne åpne og lukke døren (se trinn 11).

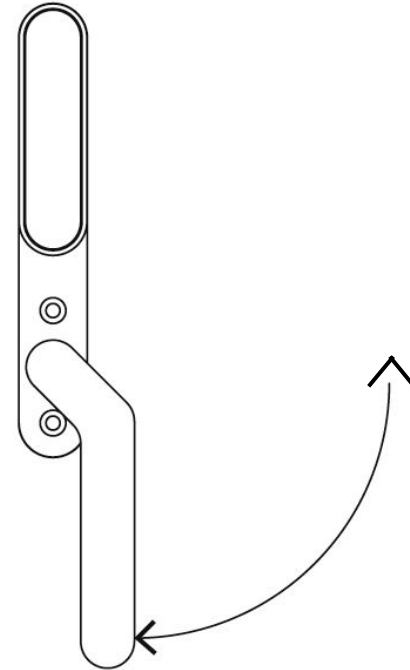

Trinn 11


1. Skru inn de to medfølgende skruene (ikke stram for hardt).
2. Eller bruk de to medfølgende rifleskruene.

Merk at det skal bores 6 mm hull for rifleskruer.

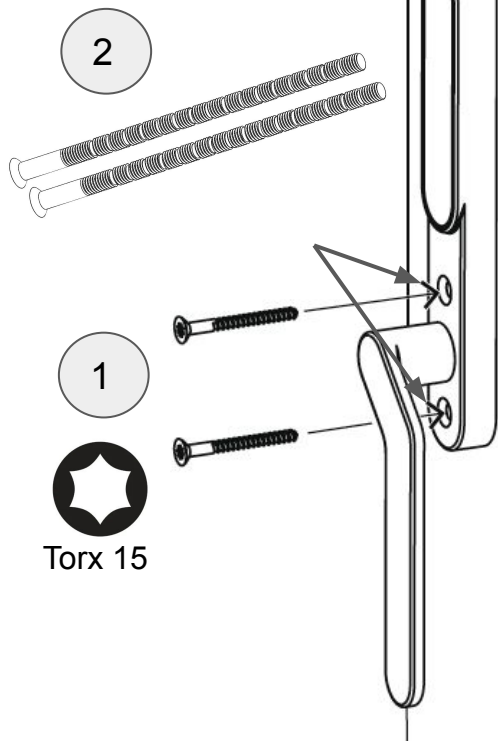


Trinn 12

1. Juster låsen slik at den sitter pent på døren.
2. Hvis du bruker riflede skruer, se trinn 14.
3. Stram de 2 skruene.

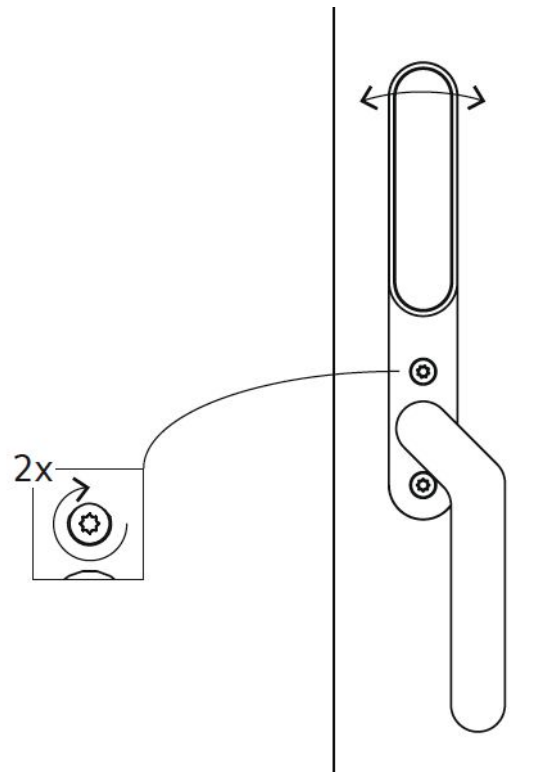


Trinn 13

1. Sett Smart Lock (uten elektronikk) på terrassedøren.
2. Hvis låsen ikke kan passe helt inn i rammen, sag av X mm av 7x7-100 mm tappen.
3. Det er viktig at du ikke sager for mye av pinnen. Da kan den motsatte enden bevege seg ut av Smart Lock på innsiden.

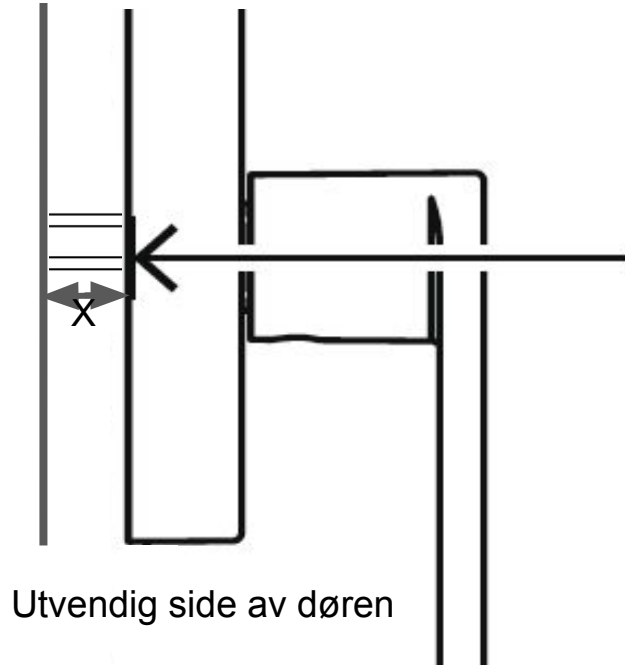


Trinn 14

1. Skru inn de to medfølgende skruene, juster låsen og stram godt til (bruk låseskruer).
2. Eller bruk de to vedlagte hylsemutrene.

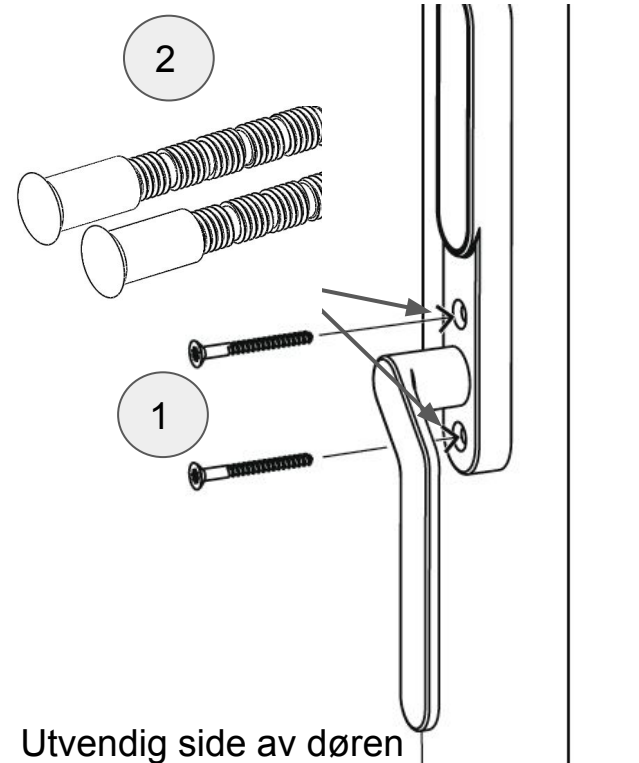

Trinn 15

1. Fjern batteridekselet (du trenger en spiss gjenstand) og fjern deretter batteriene.
2. Monter skruen som på bildet.

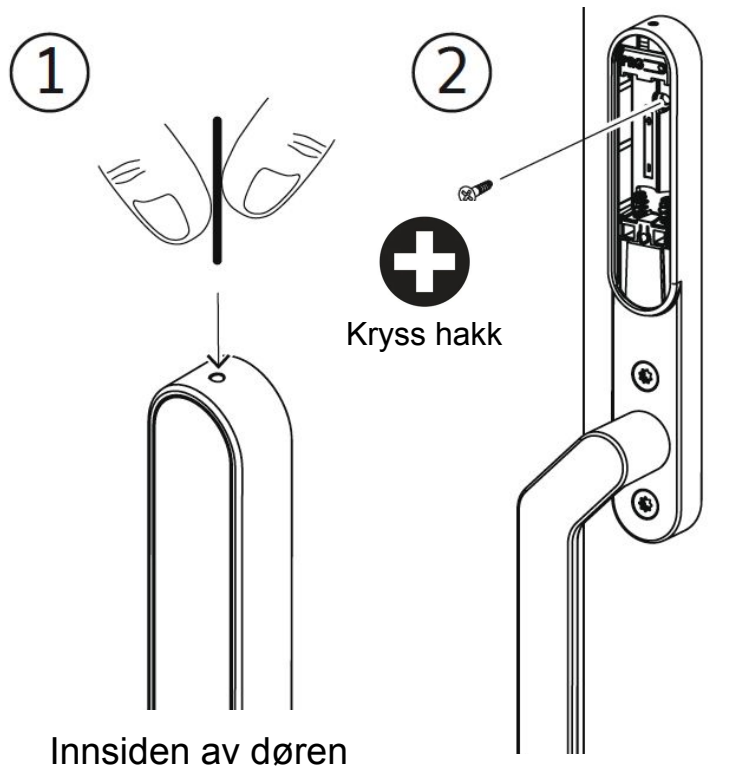

Trinn 16

1. Se deretter bruksanvisningen for tilkobling av smarttelefonen.

