



# Aeotec

## MultiSensor 6

ZW100

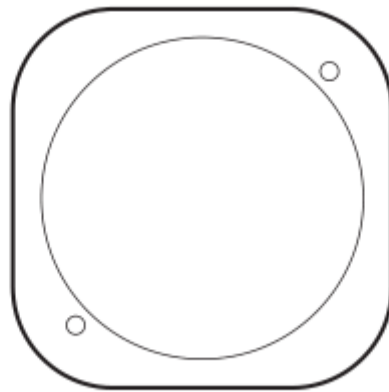

MultiSensor 6

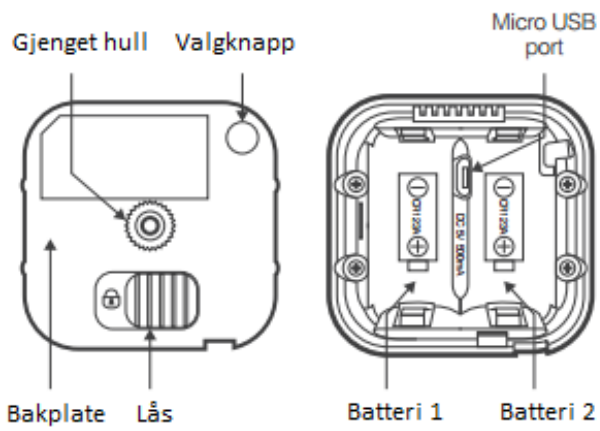

Bakmonterings  
Arm



Dobbelsidig  
tape



Skrue (x2)



Micro USB kabel

1. Velg et egnet installasjons sted for MultiSensor 6. Sensoren bruker lys- og varme avlesninger for å oppdage bevegelse, så unngå å peke den mot noen slike kilder. Tips om optimal plassering av MultiSensor 6 finnes online i den digitale guiden.
2. Fjern bakplaten fra MultiSensor 6.
3. Velg ønsket strømmodus: batteristrøm eller USB-strøm.
  - a. For å kjøre den på batteri setter du inn to CR123A-batterier med riktig orientering. MultiSensor 6 kan drives av kun ett batteri i batterispor 1, men da med redusert batterilevetid.
  - b. For USB strøm, sett inn den mindre enden av den medfølgende Micro USB-kabelen i sensorens Micro USB-port, sett den større enden inn i den valgte strømadapteren.
4. Sett på plass bakplaten.

Inkludering i Z-Wave nettverk:

5. Sett din Z-Wave gateway i inkluderingsmodus
6. Trykk på Valgknapp på MultiSensor 6.
7. Når MultiSensor 6 kobler seg sammen med Z-Wave nettverket, lyser LED-en grønt i 2 sekunder. Skulle LED-lampen blinke grønt og deretter lyse rødt i 1 sekund, betyr det at inkludering ikke var vellykket.
8. MultiSensor 6 kan installeres på en flat overflate som en hylle, i et hjørne eller på en vegg ved hjelp av bakmonteringsarmen, eller innfelt i et tak eller i en vegg ved hjelp av Innfellings ramme (selges separat).

Hvis du bruker bakmonterings arm:

  - a. Fest bakmonteringsarm på ønsket sted ved hjelp av det medfølgende dobbeltsidige tape eller KA2.5 × 20 mm skruer.
  - b. Skru bakmonteringsarmen fast i det tilsvarende gjengede hullet på baksiden av MultiSensor
  - c. Pek MultiSensor 6 i ønsket vinkel.